

SWAG 20 93 9925,  
20 10 2532, 20 10 4870,  
20 10 4871

Passend für:  
verschiedene BMW Modelle  
ohne M-Sportfahrwerk

DE

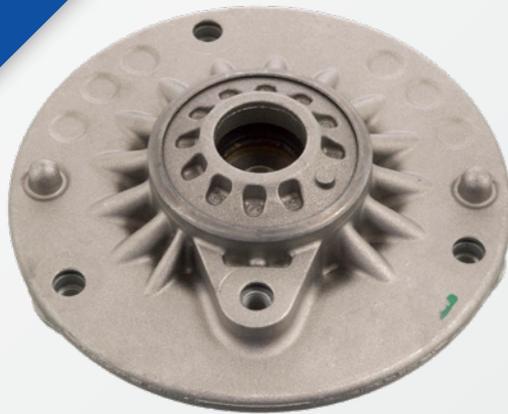


Abbildung 1 – SWAG 20 93 9925: 3-Loch M10



Abbildung 2 – SWAG 20 10 2532: 6-Loch M8

## Federbeinstützlager mit Wälzlager

### Achtung!

Vor dem Austausch ist zu prüfen, welche Ausführung des Federbeinstützlagers mit welcher Gewindegröße am Fahrzeug verbaut ist!

Bei den Modellen F2x und F3x bis zum Modelljahr 05/2013:

Ist das Federbeinstützlager mit M8-Gewinde verbaut, müssen die Federbeinstützlager paarweise durch zwei Federbeinstützlagersätze (104871) mit M10-Gewinde ersetzt werden. Dies beinhaltet alle Befestigungsmaterialien, Federbeinstützlager und Staubschutz.

Die Umstellung von Gewinde M8 auf M10 führt zu einer anderen Steifigkeit. Daher ist ein gemischter Einbau von Federbeinstützlager (M8/M10) nicht zulässig!

Wurden die Federbeinstützlager bereits einmal durch die Ausführung mit M10-Gewinden ersetzt, ist der Einbau eines einzelnen Federbeinstützlagers zulässig.

Für weitere technische Informationen besuchen Sie bitte: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)