




PT

## Poupe tempo!

Durante o procedimento da substituição da correia de distribuição, as árvores de cames têm de estar alinhadas. Para inserir a ferramenta de alinhamento nas ranhuras da árvore de cames, os tampões na parte de trás da cabeça do motor têm de ser removidos, ficando inutilizados. No entanto, os kits de reparação fornecidos pelo fabricante incluem apenas a correia de distribuição, os correspondentes tensores e os passadores, mas não os tampões.

### Solução completa para uma substituição de correia de distribuição Renault!

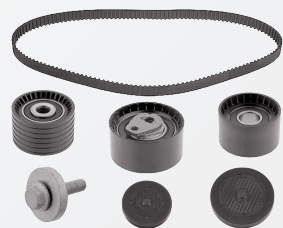

p. ex. SWAG 60 91 9951

Para os motores

1.4 16V (K4J)	OE 77 01 477 014 – SWAG 60 91 9918
1.6 16V (K4M)	OE 77 01 477 014 – SWAG 60 91 9918
1.8 16V (F4P)	OE 77 01 476 674 – SWAG 60 91 9951
2.0 16V (F4R)	OE 77 01 476 675 – SWAG 60 92 1989
2.0 16V (F4R)	OE 77 01 477 093 – SWAG 60 92 6567

A SWAG adicionou agora os tampões e parafusos da árvore de cames correspondentes aos kits de correia de distribuição! Isto garante uma reparação rápida e eficiente!

**Os tampões estão disponíveis também em separado:  
SWAG 60 92 3206**

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)