

Trekhaken-attelages-Anhängevorrichtungen-towbars



Isuzu Trooper
2000 -



GDW Ref.1253


EEC APPROVAL N°: e6*94/20*0248*00

D/	15,3	: KN
S/	120	: kg
Max. →	3500	: kg

GDW nv - Hoogmolenwegel 25 - B-8790 Waregem
TEL. 32(0)56/604212(5)-FAX 32(0)56/600193
Email:gdw@gdwtowbars.com - Website<http://www.gdwtowbars.com>



Isuzu Trooper
2000 -
Ref.1253

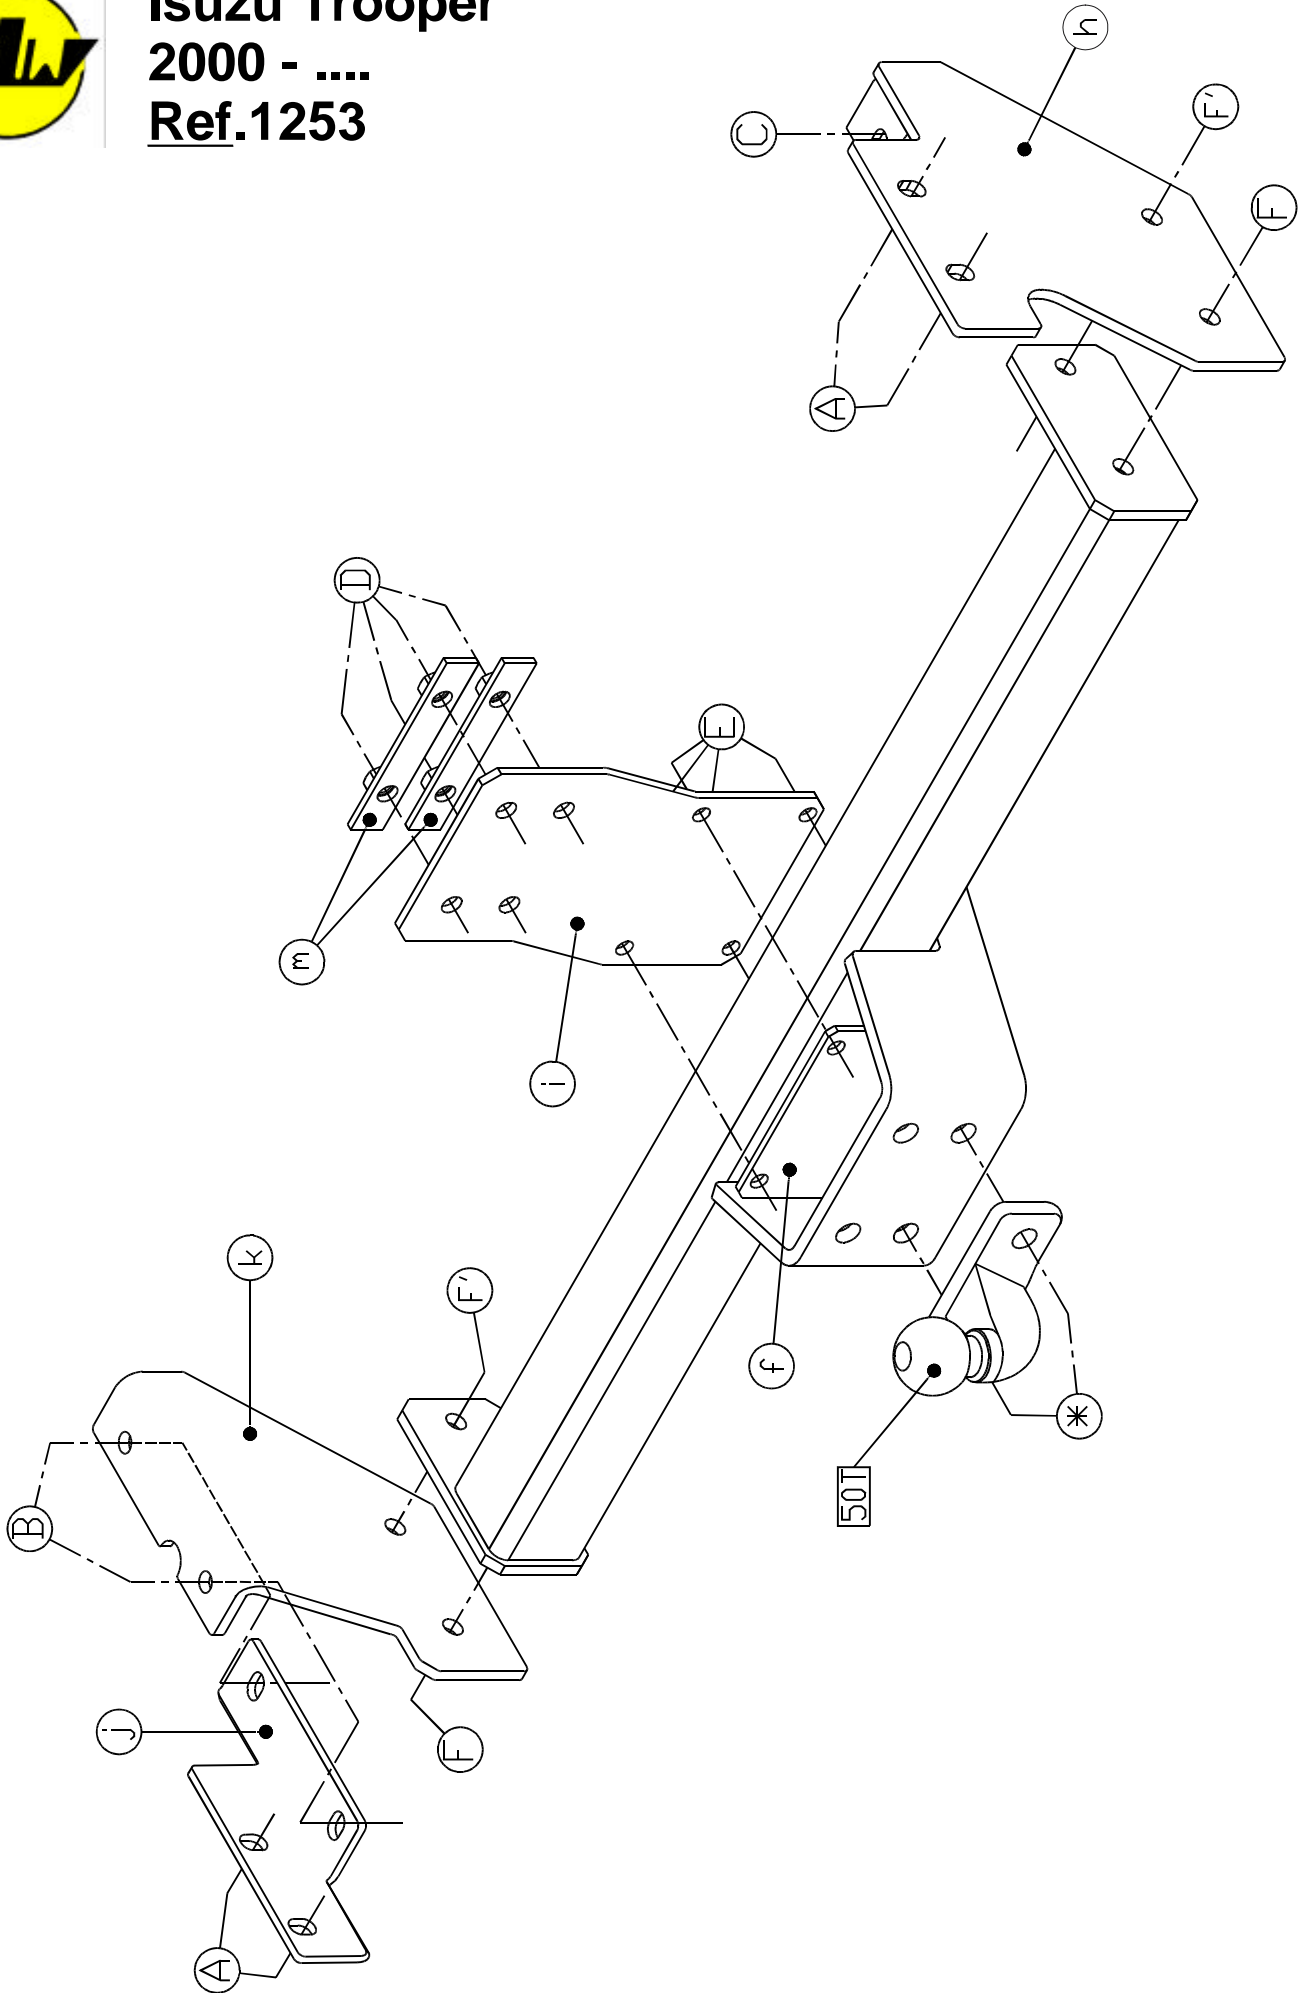



Isuzu Trooper

2000 -

Ref.1253

NL

Montagehandleiding

- 1) Verwijder definitief de beide sleepogen aan de onderzijde van het voertuig. Demonteer de bumper achteraan.
- 2) Plaats monteerstuk (-i) met de punten (D) tegen de voorzijde van de dwarsbalk en leg binnenin de dwarsbalk monteerstuk (-m) met (D) op deze boringen. Breng de bouten in zonder vast te zetten.
- 3) Plaats de bumper terug en breng monteerstuk (-h) met de punten (A) op de van schroefdraad voorziene gaten waar de bumper bevestigd is, punt (C) past met de van schroefdraad voorziene boring in de onderkant van het chassis. Breng de bouten en rondsels in zonder vast te zetten.
- 4) Monteer aan de linkerzijde stuk (-k) met de punten (B) tegen de onderkant van het chassis op de voorziene schroefboringen en plaats onmiddellijk stuk (-j) met (B) op dezelfde boringen van de bumperbevestiging. Breng overal de bouten en rondsels aan zonder vast te zetten.
- 5) Breng de trekhaak tussen de monteerstukken zodat de punten (F) en (F') passen op elkaar. De buis van de trekhaak komt in de midden tegen stuk (-i) door monteerstuk (-l) met de punten (E) tegen de achterzijde rechtover monteerstuk (-i) te plaatsen.
Monteer alle bouten en rondsels op hun plaats en span alles goed vast.
- 6) Monteren van (*) en goed vastspannen.

Samenstelling

1 trekhaak referentie 1253	
1 flensbol 50T	(*)
2 bouten M16x45 + moeren	(*)
2 borgrondsele M16	(*)
5 bouten M12x1,25x35	(A-C)
2 bouten M12x1,25x45	(B)
6 bouten M12x35	(D-F')
4 bouten M10x100 + moeren	(E)
2 bouten M12x35 + moeren	(F)
15 borgrondsele M12	(F-F'-D-C-B-A)
4 borgrondsele M10	(E)
7 rondsele 40x35x12x4	(A-B-C)
1 monteerstuk (-j)	(A-B)
1 monteerstuk (-k)	(B-F-F')
1 monteerstuk (-l)	(E)
1 monteerstuk (-i)	(D-E)
1 monteerstuk (-h)	(A-F-F'-C)

Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8

N.B.

Voor de MAX. Toegestane massa, welke uw voertuig mag trekken, dient U uw dealer te raadplegen.
Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.
Opgepast bij het boren dat men geen remleiding; electriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



Isuzu Trooper

2000 -

Réf.1253

F

Notice de montage

- 1) Supprimer les 2 anneaux de traction à l'en-dessous du véhicule et démonter le pare-chocs.
- 2) Placer la pièce de montage (-i) avec les points (D) contre l'avant de la traverse et mettre à l'intérieur la pièce (-m) avec (D) sur ce forage. Mettre les boulons mais ne rien fixer.
- 3) Remettre le pare-chocs et mettre la pièce de montage (-h) avec les points (A) sur les forages filetés où il y avait le pare-choc, point (C) convient avec le forage fileté dans l'en-dessous du châssis. Mettre les boulons et rondelles mais ne rien fixer.
- 4) Monter au côté gauche la pièce (-k) avec les points (B) contre l'en-dessous du châssis sur les forages filetés et placer aussi la pièce (-j) avec (B) sur le même forage de la fixation du pare-chocs. Mettre les boulons et rondelles sans fixer.
- 5) Mettre l'attelage entre les pièces de montage d'une façon que les points (F) et (F') conviennent l'un sur l'autre. La tube de l'attelage se trouve au milieu contre la pièce (-i) en mettant la pièce (-l) avec (E) contre l'arrière juste en face de la pièce de montage (-i). Mettre tous les boulons et les rondelles et bien fixer.
- 6) Monter (*) et bien fixer le tout.

Composition

1 attelage référence 1253	
1 flasque-rotule 50T	(*)
2 boulons M16x45 + écrous	(*)
2 rondelles de sûreté M16	(*)
5 boulons M12x1,25x35	(A-C)
2 boulons M12x1,25x45	(B)
6 boulons M12x35	(D-F')
4 boulons M10x100 + écrous	(E)
2 boulons M12x35 + écrous	(F)
15 rondelles de sûreté M12	(F-F'-D-C-B-A)
4 rondelles de sûreté M10	(E)
7 rondelles 40x35x12x4	(A-B-C)
1 pièce de montage (-j)	(A-B)
1 pièce de montage (-k)	(B-F-F')
1 pièce de montage (-l)	(E)
1 pièce de montage (-i)	(D-E)
1 pièce de montage (-h)	(A-F-F'-C)

Tous les boulons et les écrous : qualité 8.8

Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

Trekhaken -attelages



Towbars - Anhängervorrichtungen

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen DIN931/DIN933/DIN7991
Kwaliteit - Qualité - Quality - Qualität 8.8

M6-----10.8Nm of 1.1kgm	M8-----25.5Nm of 2.60kgm	M10-----52.0Nm of 5.30kgm
M12-----88.3Nm of 9.0kgm	M14-----137 Nm of 14.0kgm	M16-----211 Nm of 21.5kgm
M22-----265 Nm ok 27kgm		

Ontwerp

GDW

Designed by

GDW



Signé

GDW

Entwurf

GDW