

Fitting instructions


Make: Suzuki

SX4 Sdn; 2007 ->


Type: 4952

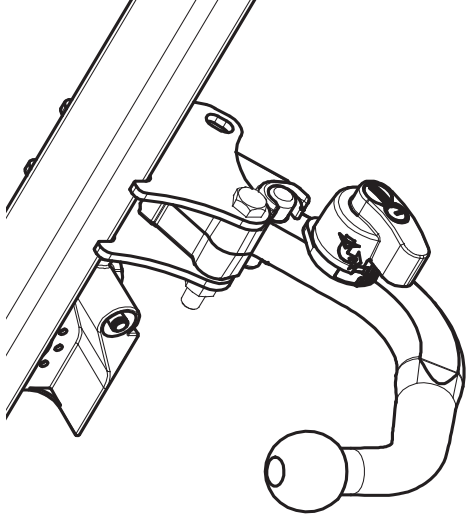

Couplingsclass: A50-X




94/20/EC




Approved

e11 00-6688

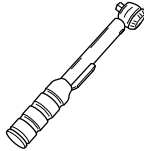


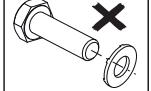
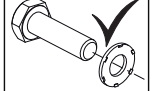


0km




+

1000km








Max. mass trailer : 1200 kg


Max. vertical load : 50 kg




D-Value: 7,0 kN




8.8




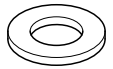
10.9








8



10



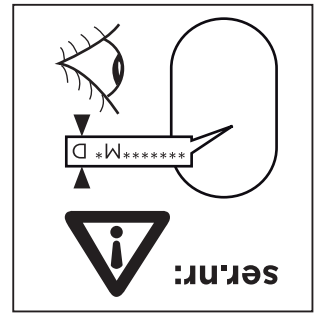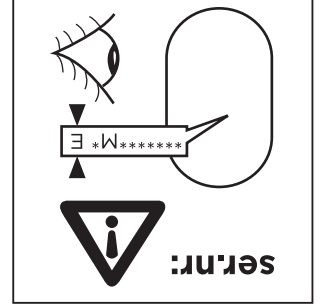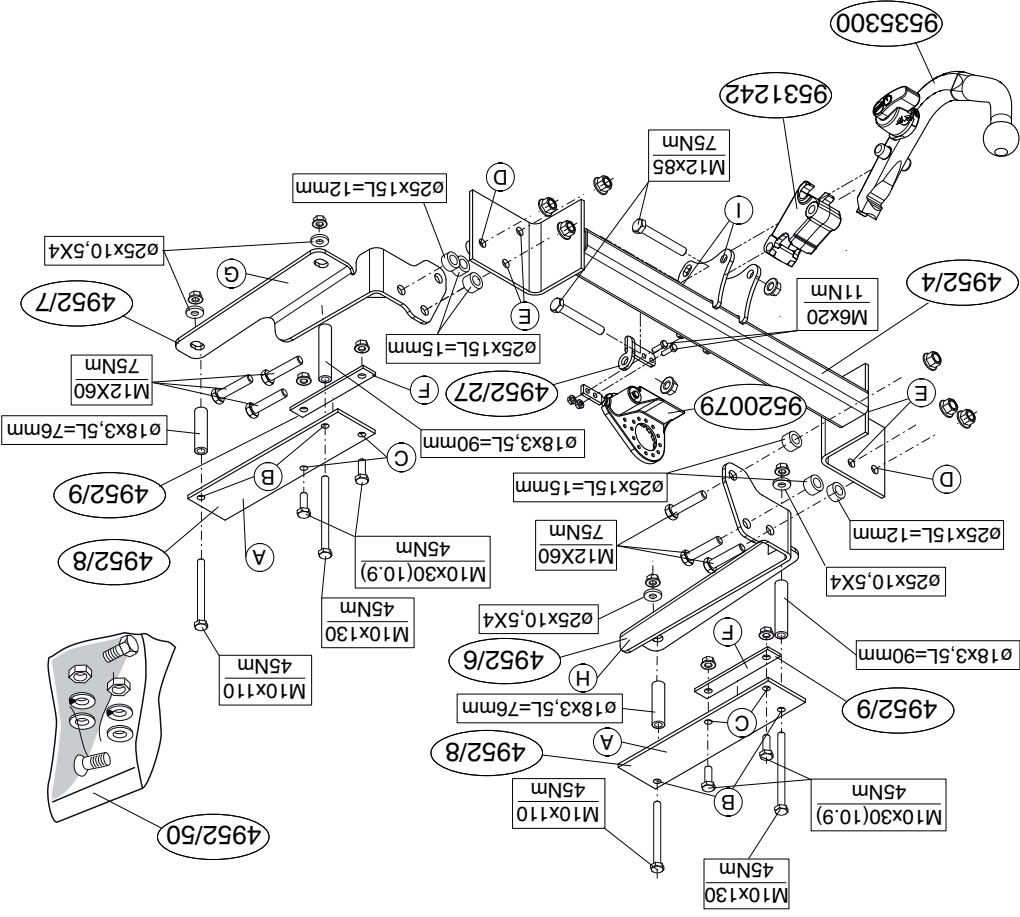

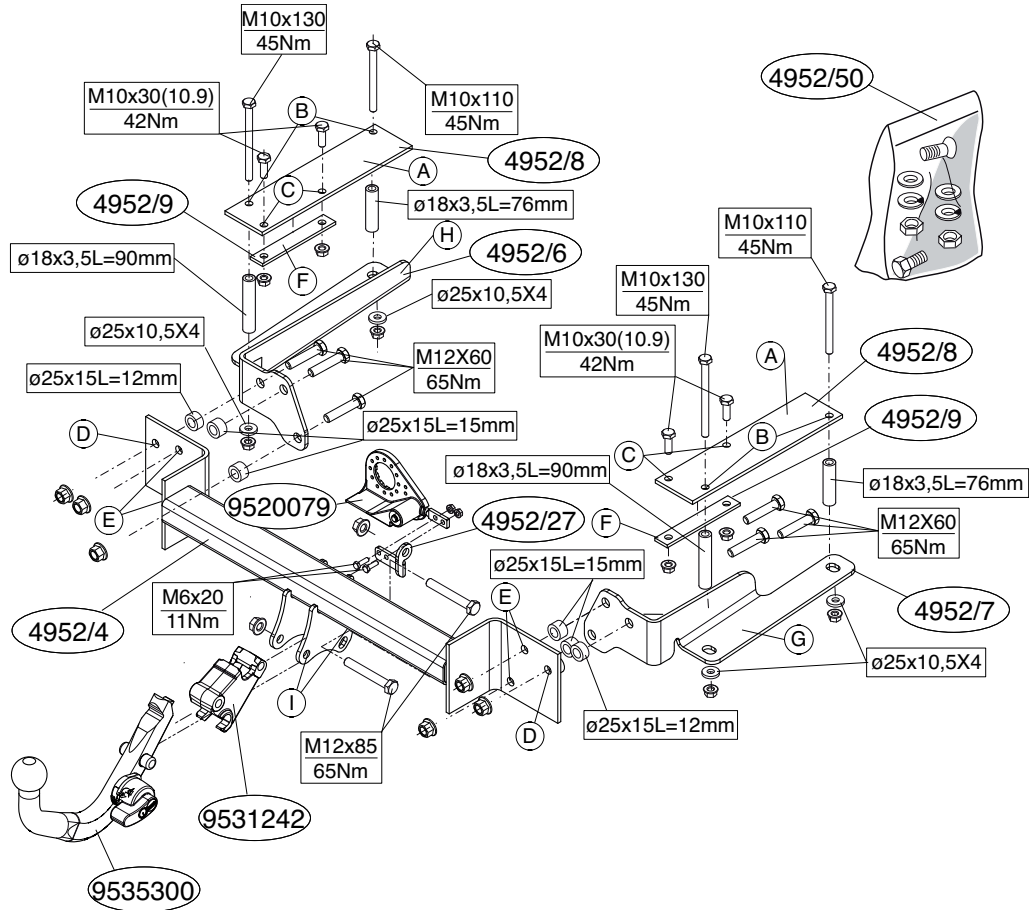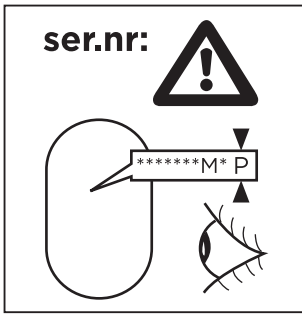© 495270/16-03-2011/3



Dispositivo di traino tipo: 4952
 Per autoveicoli: Suzuki SX4 Sdn; 2007->
 Tipo funzionale:

Classe e tipo di attacco: A50-X
 Omologazione: e11 00-6688
 Valore D: 7,0 kN
 Carico Verticale max. S: 50 kg
 Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)
 Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 7,0 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
 C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformi/ alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....
 Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo
 modello:.....
 targa:.....
 Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 495270/16-03-2011/16

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * **Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat elektrische-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.**
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de punttasmoeren.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.

**FITTING INSTRUCTIONS:**

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Clear the boot and floor.
2. Remove the bumper and the steel buffer beam from the vehicle. See figure 1.
3. Drill the existing holes B from underneath to a diameter of \varnothing 11mm through the floor.
4. Enlarge holes B in the boot to approx. 19mm.
5. Place the backplates A and the spacer tubes over the bolts and position the assembly in the just drilled holes.
6. Position the supports G and H and attach them at points B, then fit the whole thing without fully tightening.
7. Drill holes C from inside the boot to approx. 11 mm.
8. Place the towbar at points D on the existing holes in the backpanel. Fit the whole thing, without tightening.
9. Drill holes E through the back panel to approx. 13 mm.
10. Fit the cross beam, on the rear panel position the spacer tubes over the bolts. Fit the whole thing, without tightening.
11. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.

**MONTAGEHANDLEIDING:**

Vordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets, in de handleiding, van toepassing is.

1. Maak de bodemvloer in de bagageruimte vrij.
2. Demonteer de bumper inclusief de stalen stootbalk van het voertuig. Zie figuur 1.
3. Boor de bestaande gaten B vanaf de onderzijde \varnothing 11mm door de bodemvloer.
4. Vergroot de gaten B in de bagageruimte tot rond 19 mm.
5. Plaats de contras A en afstandsbussen over de bouten en plaats het geheel in de juist geboorde gaten.
6. Plaats de steunen G en H en bevestig deze t.p.v. de punten B, monteer het geheel los-vast.
7. Boor de gaten C rond 11 mm vanuit de bagageruimte.
8. Plaats de trekhaak op punten D op de bestaande gaten in het achterpaneel. Monteer het geheel los-vast.
9. Boor de gaten E rond 13 mm door het achterpaneel.
10. Monteer de dwarsbalk op de achterwand plaats de afstandsbussen over de bouten. Monteer het geheel los-vast.
11. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
12. Zaag in het midden aan de onderzijde van de bumper een deel van 80 mm breed en 65 mm diep uit.
13. Monteer de bumper inclusief de stalen stootbalk.
14. Monteer het kogelhuis.
15. Monteer de wegklapbare stekkerplaat.
16. Monteer contras F.
17. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.

Raadgeleg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.

Raadgeleg voor montage en demontage van het afneembare kogel-systeem de bijgevoegde montagehandleiding.

12. On the underside of the middle of the bumper, saw out a portion measuring 80 mm wide and 65 mm deep.
13. Fit the bumper and the steel buffer beam.
14. Fit the ball housing.
15. Fit the foldaway socket plate.
16. Fit backplate F.
17. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.

**For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.
For fitting instructions and attachment method, see drawing.
See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.**

NOTE:

* **Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.**

* **All measurements are in mm!**

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * **Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.**
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

D MONTAGEANLEITUNG:

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maß-

gebend ist.


1. Den Fußboden im Kofferraum frei machen.
2. Die Stoßstange einschließlich des stählernen Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Siehe Abbildung 1.
3. Die vorhandenen Löcher B von der Unterseite aus mit einem Durchmesser von 11 mm durch den Fußboden bohren.
4. Die Löcher B im Kofferraum bis auf etwa 19 mm vergrößern.
5. Die Gegenplatten A und Distanzhülsen über den Schrauben anlegen und das Ganze in die soeben gebohrten Löcher einsetzen.
6. Die Halterungen G und H anlegen und bei den Punkten B befestigen. Alles halbfest montieren.
7. Die Löcher C etwa 11 mm vom Kofferraum aus durchbohren.
8. Die Anhängervorrichtung bei den Punkten D auf die vorhandenen Löchern in der Rückwand montieren. Alles halbfest montieren.
9. Die Löcher E etwa 13 mm durch die Rückwand bohren.
10. Den Querbalken an die Rückwand montieren und die Distanzhülsen über die Schrauben schieben. Das Ganze halbfest montieren.
11. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
12. Auf der Unterseite der Stoßstange in der Mitte einen 80 mm breiten und 65 mm tiefen Teil herausschneiden.
13. Die Stoßstange einschließlich des stählernen Stoßbalkens montieren.
14. Das Kugelgehäuse montieren.
15. Die wegklappbare Steckdosenplatte montieren.
16. Die Gegenplatten F anlegen und das Ganze halbfest befestigen.
17. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.

Für die Montage und Demontage des abnehmbaren Kugelsystems die beiliegende Montageanleitung zu Rate ziehen.

© 495270/16-03-2011/5

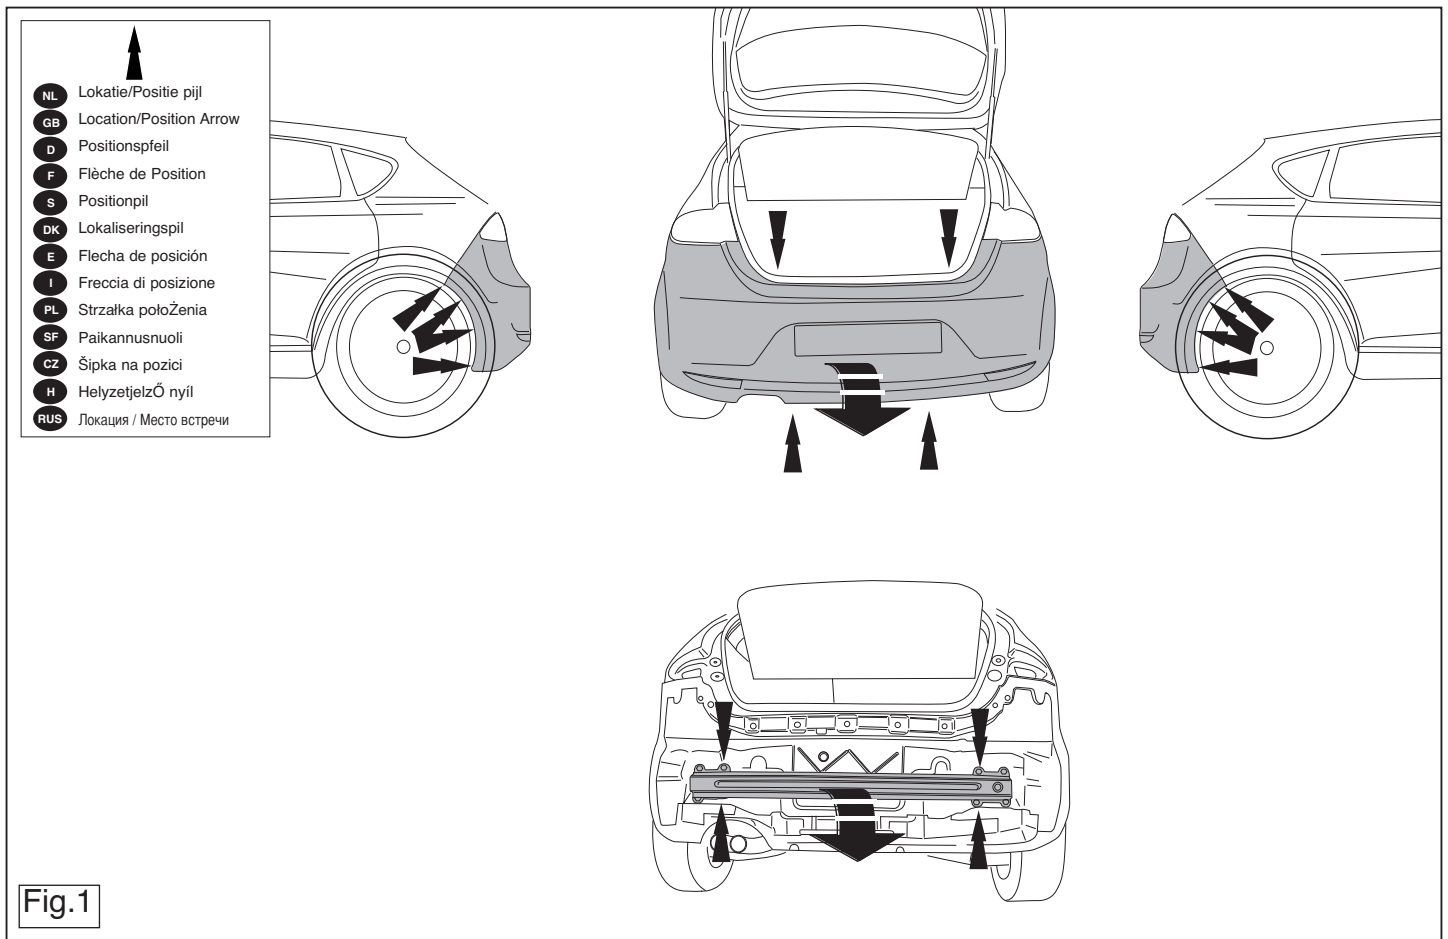

© 495270/16-03-2011/14

Для инструкции по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников крепежных гаек.
Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.
Для инструкций по установке и снятию съемного крюка с шаром, обращайтесь к прилагаемому руководству по монтажу.

ВНИМАНИЕ:

- * Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках крепления имеется слой битума или противомышумовой материи, его следует удалить.
- * Сведения о максимальной допустимой массе буксирного прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * При сверлении следует за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeug(s)" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlräumkonserverung (Wachs) und Antiröhmaterial entfernt werden.
- * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikklappen von den Punktschweißmütern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeuges ist Ihr Händler zu befragen.
- * Die Quetschmütern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.

1. Dégrafer le plancher du coffre.
2. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse en acier. Voir la figure 1.
3. Percer les trous existants B depuis le dessous (Ø 11mm) à travers le plancher du fond.
4. Agrander les trous B dans le coffre jusqu'à environ 19 mm.
5. Positionner les contreplaques et les entretoises sur les boulons et placer le tout dans les trous venant d'être percés.
6. Positionner les supports G et H et les fixer à l'emplacement des points B, monter l'ensemble sans serrer.
7. Percer les trous C d'environ 11 mm depuis le coffre.
8. Positionner l'attache-remorque aux points D, sur les trous existants du panneau arrière. Monter l'ensemble sans serrer.

9. Percer les trous E d'environ 13 mm à travers le panneau arrière.
10. Monter la traverse sur la cloison arrière et positionner les entretoises par-dessus les boulons. Monter l'ensemble sans serrer.
11. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
12. Scier au milieu de la face inférieure du pare-chocs un morceau de 80 mm de large et 65 mm de profondeur.
13. Mettre en place le pare-chocs y compris la traverse en acier.
14. Monter le logement de la rotule.
15. Monter la prise électrique escamotable.
16. Positionner la contre-pièce F et fixer le tout sans serrer.
17. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

REMARQUE:

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.
Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.
Pour le montage et le démontage de la rotule amovible, consulter la notice de montage jointe.

- * Pour un/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * **Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de fiin et de carburant.**
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conervée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

S MONTERINGSANVISNINGAR:

kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som skall användas.

1. Frigör golvet i bagageutrymmet.
2. Demontera stötfångaren inklusive stöttranden av stål från fordonet. Se figur 1.
3. Borra ut de befintliga hålen B från undersidan $\varnothing 11$ mm genom golvplåten.
4. Förstora hålen B i bagageutrymmet till runt 19 mm.
5. Placera motbrickorna A och distansbussningarna och placera det hela i de nyss borrade hålen.
6. Placera stöden G och fäst dem vid punkterna B, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
7. Borra hålen C runt 11 mm från bagageutrymmet.
8. Placera dragkroken vid punkterna D på de befintliga hålen i bakpanelen. Fäst det hela, utan att dra åt.
9. Borra hålen E runt 13 mm genom bakpanelen.
10. Montera bärbalken på underredets bakpanel och placera distansbussningarna över skruvarna. Fäst det hela, utan att dra åt.
11. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.
12. Såga ut en del på 80 mm bred och 65 mm djup ur mitten av stötfångarens undersida.
13. Montera stötfångaren inklusive stöttranden av stål.
14. Montera kulhuset.
15. Montera den fällbara kontaktplattan.
16. Placera motbrickan F och H och fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
17. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.

OBS:

* Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.

4. Nagyobbítsa a csomagtérbén levő B lyukakat kb. 19 mm-re.
5. Helyezze az alátéteket A és a távolságtartó csöveket a csavarok fölé és helyezze az alkatrészeket az éppen kifűrt lyukakba.
6. Helyezze el a G és H támasztékokat és illessze a B pontokhoz, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
7. Fűrja a(z) C lyukakat a csomagtérből kb. 11 mm-re.
8. A vonóhorgot helyezze a hátsó falon lévő, előre kifűrt "D" pontokhoz. Illessze be az egész együttest megszorítás nélkül.
9. Fűrja a(z) E lyukakat a hátsó panelen keresztül kb. 13 mm-re.
10. Illessze a kereszttartót a hátsó panelre. Helyezze a(z) távolságtartó csöveket a csavarok fölé. Illessze be az egész együttest megszorítás nélkül.
11. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
12. Az útköző középeének alsó részén, fűrészeljen ki egy 80 mm széles és 65 mm mély darabot.
13. Helyezze fel az útközőt és az acél útközőrudat.
14. Szerelje fel a gömbházat.
15. Illessze fel az összecusukható illesztőlemezt.
16. Helyezze fel a(z) F alátétet, majd rögzítse az egész tárgyat.
17. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.

A szétzerelés és a jármű alkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a munkahelyi kézikönyvet.

Az összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárás érdekében, lásd a rajzot.

Az eltávolítható gömbrendszer összeszerelése érdekében, lásd a összeszerelési kézikönyvet.

FONTOS

* Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjük felvilágosítást kereskedőEnktCEl.

* Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkentőCE anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.

* A jármű által maximálisan vontatható megengedett teher mértékérCEl

* Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.

* Kontakta din återförsäljare för ditt fordon's max. dragvikt och tillåtna kultryck.

* **Vid borming skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.**

* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.

* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans bilens övriga dokument.

DK

MONTAGEVEJLEDNING:

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serienummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de medsendte diagrammer der skal anvendes.

1. Ryd bunden i bagagerummet.
2. Demonter kofangeren, inklusive køretøjets stålstødbjælke. Se fig. 1.
3. Bor fra undersiden de eksisterende huller B $\varnothing 11$ mm gennem bunden.
4. Forstør hullerne B i bagagerummet til ca. 19 mm.
5. Anbring spændpladerne A og afstandsrørene over boltene og anbring helheden i de netop borede huller.
6. Anbring støtterne G og H og monter disse ved punkterne B monter det hele manuelt.
7. Bor hullerne C på ca. 11 mm fra bagagerummet.
8. Anbring anhængertrækket på punkterne D på de eksisterende huller i bagpanelet. Monter helheden manuelt.
9. Bor hullerne E på ca. 13 mm igennem bagpanelet.
10. Monter tværvangen mod bagvæggen og anbring afstandsbøsningerne over boltene. Monter helheden manuelt.
11. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
12. Sav midt på kofangerens underside en del på 80 mm bredde og 65 mm dybde ud.
13. Monter kofangeren inklusive køretøjets stålstødbjælke..
14. Monter kuglehuset.

© 495270/16-03-2011/7

tájékoződjunk kereskedőEnknél.

* **Fűrás során ügyeljünk arra, hogy elkerűljük az elektromos, a fék- és az üzemanyag-vezetékeket.**

* Amennyiben ponthegesztéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a mianyag sapkát.

* A felszerelés után az útmutatót CEizzük a gépjármű papírjaival együtt.

RUS

РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА:

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

1. Освободить дно багажного отсека.
2. Снять бампер вместе со стальным буферным брусом автомобиля. См. рисунок 1.
3. Просверлить имеющиеся отверстия В снизу сквозь днище до получения диаметра 11 мм.
4. Увеличить отверстия В в багажном отсеке до диаметра 19 мм.
5. Посадить упорные кронштейны А и распорные втулки на болты, затем вставить все детали в только что просверленные отверстия.
6. Поставить кронштейны G и H и прикрепить их в точках В, закрепив не до конца.
7. Просверлить отверстия С из багажного отсека диаметром 11 мм.
8. Установить буксирный крюк в точках D на существующие отверстия в панели задней стенки. Установить детали, не закрепляя их до конца.
9. Просверлить отверстия E сквозь заднюю стенку диаметром 13 мм.
10. Закрепить поперечный брус на задней стенке и посадить распорные втулки на болты. Установить детали, не закрепляя их до конца.
11. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
12. Выпилить из бампера в середине снизу часть размером 80 мм шириной и 65 мм глубиной.
13. Установить бампер вместе со стальным буферным брусом.
14. Установить корпус с шаром.
15. Установить штепсельную плату (при необходимости убирается).
16. Поставить упорный кронштейн F и закрепить все детали.
17. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на

© 495270/16-03-2011/12

* Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai täynnänestokerros, se on poistettava.
* Auton vetämää sallittua enimmäiskuurormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
* Porattessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoaineliikkeen kanssa.
* Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
* Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeensä ylläpidettävä yhdessä ajo-neuvoa koskevien paperiiden kanssa.

CZ

POKYN K MONTAŽI:

Pred instalaci je nutno zkontrolovat typovy štitek, aby ste zistili, který nákrv v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Vyčistěte kuf a podlážku.
2. Odstraňte nárazník o ocelovou nosník nárazníku z vozidla. Viz schéma 1.
3. Vytvřte existující otvory B vrškem o průměru 11 mm zesopda podlahou.
4. Zvěšete otvory B v kufu na cca 19 mm.
5. Nastavte zadní destičky A a rozpěrné trubčky nad šrouby a umístěte tuto sestavu do prvé vyvrtaných otvorů.
6. Umístěte vzpěry G a H a připevněte je v bodech B, pak připevněte celou tuto část aniž byste jí plně utáhli.
7. Vytvřte otvory C Z vnitřní strany kufu do hloubky asi. 11 mm.
8. Umístěte tažné zařízení vnačenymlí body D na stávající otvory v zadní panelu. Nasadte celou věc bez upevňování.
9. Vytvřte otvory E skrze zadní panel do hloubky asi. 13 mm.
10. Připevněte travěru n zadní panel a umístěte rozpěrné trubčky nad šrouby. Nasadte celou věc bez upevňování.
11. Utáhnete všechny matice a šrouby krouživou silou uvedenou ve výkresu. 12. Ve spodní části střední nárazníku odřízněte část o rozměrech 80 mm šířky a 65 mm hloubky.
13. Připevněte nárazník a ocelovou nosník nárazníku.
14. Připevněte kryt tažné koule.

Råd för demontering och montage af dele til køretøjet arbejdsplads-håndbogen.
Råd för montage og montage midler skitsen.
Råd för montage og demontering af det aftagelige kuglesystem
den vedlagte montagevejledning.

BEMÆRK:

- * Monter klappkontaktpaden.
- * Anbring spændpladerne F og fastgør helheden.
- * Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
- * Monter klappkontaktpaden.
- * Underogvsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækkeket ligger an mod bilen.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækkræft og det tilladte kugletryk.
- * Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange
- * Fjern plasticpropørerne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.
- * DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la resena de montaje.

1. Despejar el suelo en el maletero.
2. Desmontar el parachoques inclusive el tope de acero del vehículo.
3. Taladrar \varnothing 11 mm los orificios existentes B desde la parte inferior, atravesando el suelo.
4. Agrandar los orificios B en el maletero hasta 19 mm en redondo.
5. Situar las contratuercas A y los tubos distanciadores sobre los tornillos y colocar el conjunto en los orificios que se acaban de taladrar.
6. Colocar los soportes G y H y fijarlos a la altura de los puntos B, montando el conjunto en los orificios que se acaban de taladrar.

Pred demontáži a montáži částí vozidla konzultujte montážní příručku.
Montážní pokyny a metoda připevnění die náčrtu.
Pred montáží vyměňte jeho systém tažné koule konzultujte montážní manuál.

DŮLEŽITÉ

* Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
* Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
* Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
* Při vrtání dbejte zvláště eně pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.
* Pokud jsou na matičích bodových svařováních plastová víčka, odstraňte je.
* Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.

© 495270/16-03-2011/11

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.
Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.
Consultar para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extrablie las instrucciones de montaje adjuntas.

N.B.:

* Para (una) eventual(es) adaptaci(ón)es 'del vehículo' consúltese al concesionario.
* Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
* Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
* **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina**
* Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
* Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.

© 495270/16-03-2011/8



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Liberare il fondo del bagagliaio.
2. Smontare il paraurti e la barra d'acciaio dal veicolo. Vedi figura 1.
3. Allargare $\varnothing 11$ mm i fori B già esistenti nel fondo del veicolo, passando dalla parte inferiore.
4. Allargare i fori B nel bagagliaio a 19 mm.
5. Applicare le contropiastre A e le bussole distanziatrici sui bulloni ed inserire il tutto nei fori appena praticati.
6. Posizionare i sostegni G e H e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti B.
7. Praticare i fori C da 11 mm a partire dal bagagliaio.
8. Posizionare il gancio traino sui fori esistenti nel pannello posteriore, a livello dei punti D. Montare il tutto a mano.
9. Praticare i fori E da 13 mm attraverso il pannello posteriore.
10. Montare la traversa sulla parete posteriore e inserire le bussole distanziatrici sui bulloni. Montare il tutto a mano.
11. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
12. Segare via dalla parte centrale inferiore del paraurti un pezzo largo 80 mm e profondo 65 mm.
13. Montare il paraurti e la barra d'acciaio.
14. Montare l'alloggiamento della sfera.
15. Montare il portapresa a scomparsa.
16. Posizionare la contropiasta F e fissare il tutto a mano.
17. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

Per il montaggio e lo smontaggio del sistema a sfera rimovibile, consultare le istruzioni di montaggio allegate.

11. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
12. Wypiliować w środkowej części od spodu zderzaka odcinek szerokości 80 mm i 65 mm w głąb.
13. Zamontować zderzak wraz ze stalową belką zderzakową.
14. Zamontować obudowę kuli.
15. Zamontować składaną płytę z gniazdem wtykowym.
16. Umieścić przeciwnakrętki F i lekko przymocować całość.
17. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Co do montażu i demontażu zdejmowanej kuli zapoznać się z załączoną instrukcją montażu .

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- **Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.**
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.



ASENNUSOHJEET:

Ennen asennusta, selvitä tyypikilvestä, mikä asennusohjeen piirros

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * **Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.



INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablonów znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Opróżnić podłogę bagażnika.
2. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze stalową belką zderzakową. Patrz rysunek 1.
3. Przewiercić obecne otwory B od spodu poprzez płytę podwozia do $\varnothing 11$ mm.
4. Powiększyć otwory B w bagażniku do około 19 mm.
5. Umieścić przeciwnakrętki A i tulejki odległościowe na śrubach, a całość umieścić w wywierconych teraz otworach.
6. Umieścić wsporniki G i H i umocować je w punktach B, lekko przymocować całość.
7. Wywiercić od strony bagażnika otwory C do około 11 mm.
8. Umieścić hak holowniczy w punktach D na istniejących otworach w tylnym panelu. Zamontować całość bez dokręcania.
9. Wywiercić otwory w tylnej ścianie E do około 13 mm.
10. Belkę poprzeczną zamontować na ścianie tylnej. Umieścić tulejki odległościowe na śrubach. Zamontować całość bez dokręcania.

© 495270/16-03-2011/9

koskee kyseistä autoa

1. Siivoa tavaratilan pohja.
2. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä teräksinen iskunvaimenninpalkki. Ks. kuva 1.
3. Poraa olemassa olevat reiät B alapuolelta lattian läpi läpimitaltaan $\varnothing 11$ mm:n suuruisiksi.
4. Suurena tavaratilassa olevat reiät B noin 19 mm:n suuruisiksi.
5. Aseta taustalevyt A ja välirenkaat pulttien ylitse ja kiinnitä ne kaikki juuri porattuihin reikiin.
6. Aseta kannattimet G ja H ja kiinnitä ne kohtiin B, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
7. Poraa reiät C Tavaratilan sisäpuolelta noin 11 mm:n suuruisiksi.
8. Aseta vetokoukku takapaneelissa oleviin reikiin, kohtiin D. Kiinnitä ne kaikki löyhästi.
9. Poraa reiät E takapaneelin läpi noin 13 mm:n suuruisiksi.
10. Kiinnitä poikittaispalkki takaseinään ja aseta välirenkaat pulttien ylitse. Kiinnitä ne kaikki löyhästi.
11. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
12. Saha irti puskurin alaosan keskiväliltä 80 mm leveä ja 65 mm syvä osa.
13. Kiinnitä puskuri sekä teräksinen iskunvaimenninpalkki.
14. Kiinnitä kuulakotelo.
15. Kiinnitä kokoontaitettava pistorasialevy.
16. Aseta taustalevy F ja kiinnitä ne kaikki löyhästi.
17. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.

Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

Irrotettavan kuulajärjestelmän asennus- ja purkamisohjeet, ks. oheinen asennusopas.

TÄRKEÄÄ:

* "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.

© 495270/16-03-2011/10