

Wichtige Montageinformation! Important assembly information!

P669M



Wichtig zu wissen!

Audi – SEAT – SKODA – Volkswagen 1.6 TDI & 2.0 TDI

OE Nr.: 04L 121 011 H / 04L 121 011 HX / 04L 121 011 M

Schrauben Sie den elektrischen Stellantrieb von der OE-Wasserpumpe ab (Schritt 1) und schrauben Sie ihn in das entsprechende Gehäuse der neuen, nicht schaltbaren, HEPU-Wasserpumpe (Schritt 2 & Schritt 3).

Unscrew the electric actuator from the OE water pump (Step 1) and screw it into the appropriate housing of the new not switchable water pump (Step 2 & Step 3).


Schritt 1 / Step 1



Important to know!

Schritt 2 / Step 2

HEPU
not switchable

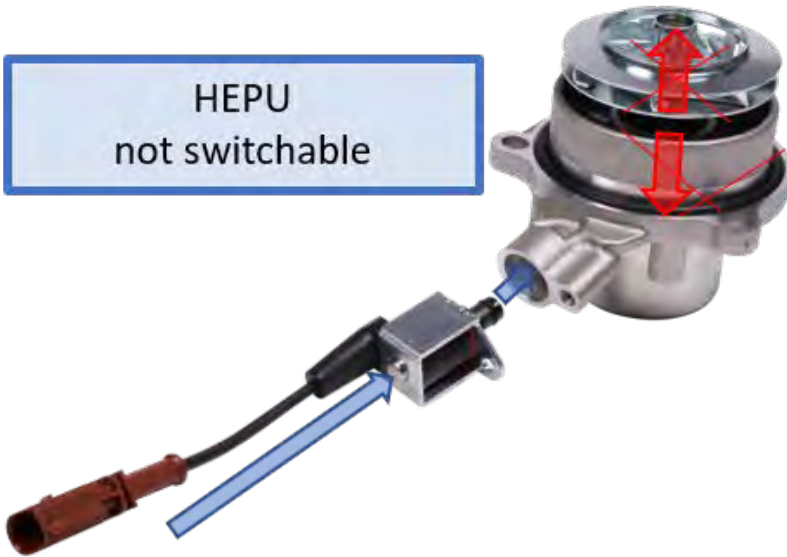

Schritt 3 / Step 3

