

Montage-instructie voor geleiderollen

532 0158 10 en 532 0189 10

Autofabrikanten:

Audi, Skoda, Volkswagen

Modellen:

- **Audi** A4, A6, Allroad, A8
- **Skoda** Superb
- **Volkswagen** Passat, Phaeton

Motoren:

2.5 TDI en 4.2 V8

LuK-AS-nr.:

532 0158 10 (oud)
532 0189 10 (nieuw)

OE-nr.:

059 109 244 (oud)
059 109 244 B (nieuw)

De geleiderol **532 0158 10** is vervangen door de geleiderol **532 0189 10**.

Bij het monteren van de geleiderol **moet** de meegeleverde schroef worden gebruikt.

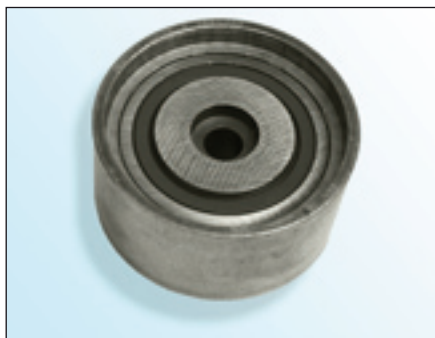



Fig. 1: 532 0158 10 (oude uitvoering)

De geleiderol **532 0158 10** moet worden gemonteerd met behulp van een inbus-schroef met een schroefdraadlengte van **40 mm**.



Fig. 2: 532 0189 10 (nieuwe uitvoering)

De geleiderol **532 0189 10** moet worden gemonteerd met behulp van een inbus-schroef met een schroefdraadlengte van **30 mm**.

 Gebruik van de verkeerde schroef kan motorschade tot gevolg hebben!

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinedatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 10.2007 (vervangt 07.2007)
INA 0008

Technische wijzigingen voorbehouden
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

