




## SERVICE INFO – INA 0018




# Заместване на обтяжната ролка 531 0069 10 и 531 0071 10 с 531 0250 10

Производители:	Renault, Jeep
Модели:	
Renault	Espace, Fuego, Master, Trafic, 18, 20, 21, 25, 30
Jeep	Cherokee, Comanche
Двигатели:	J8S 2.1 D, 2.1 TD
Номер по LuK AS:	531 0250 10
OE номера:	77 00 871 169 77 00 852 114 (заменен) 77 00 722 452 (заменен)

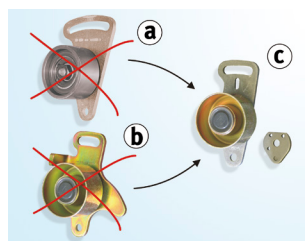

Снимка 1: Изглед на смяната

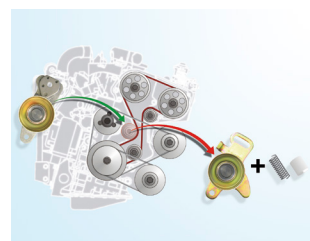

Снимка 2: Задвижване преглед

- a) Обтяжна ролка 531 0071 10
- b) Обтяжна ролка 531 0069 10
- c) Обтяжна ролка 531 0250 10

Двете обтяжни ролки 531 0069 10 и 531 0071 10 вече не се доставят и са заменени с обтяжна ролка 531 0250 10 (виж Снимка 1).

Обтяжната ролка 531 0250 10 се състои от две части:

- Обтяжна ролка с базова плоча
- Дистанцираща плоча

Инструкции за правилен монтаж:

1. Позиционирайте двигателя според указанията на производителя
2. Свалете старата обтяжна ролка (пружината и втулката не са необходими)
3. Монтирайте новата обтяжна ролка (старите болтове могат да бъдат използвани повторно)
4. Обтегнете ангренажния ремък с помощта на подходящ за целта инструмент
5. Затегнете докрай монтажните болтове, изпълнявайки инструкциите на производителя
6. Завъртете колянния вал на ръка на два оборота по посоката на въртене на двигателя
7. Проверете обтягането на ангренажния ремък с помощта на подходящ тестер и го регулирайте, ако е необходимо (повтаряйки стъпки 4 до 6)

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
Тел.: +359 2 946 3900  
aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

INA 0018