




SERVICE INFO – INA 0018




Erstatning af strammeruller 531 0069 10 og 531 0071 10 med rulle 531 0250 10

Bilernes producenter:	Renault, Jeep
Modeller:	
Renault	Espace, Fuego, Master, Trafic, 18, 20, 21, 25, 30
Jeep	Cherokee, Comanche
Motorer:	J8S 2.1 D, 2.1 TD
LuK-AS-nr.:	531 0250 10
OE-nr.:	77 00 871 169 77 00 852 114 (erstattet) 77 00 722 452 (erstattet)

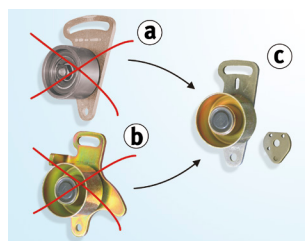

Billede 1: Eksempel på erstatning

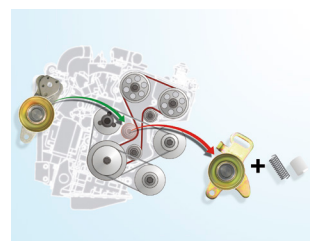

Billede 2: Drivsystemets oversigt

- a) Strammings remskive 531 0071 10
- b) Strammerulle 531 0069 10
- c) Strammings remskive 531 0250 10

Begge strammeruller 531 0069 10 og 531 0071 10 leveres ikke mere og er blevet erstattet med strammerulle 531 0250 10 (se billede 1).

Strammerulle 531 0250 10 består af to enheder:

- Strammerulle med holder
- Afstandsplade

Vejledning for den korrekte installation:

1. Motoren skal indstilles ind i den rigtige position svarende til oplysninger fra fabrikanten
2. Den gamle strammerulle afmonteres (fjeder og beholder vil ikke længere kunne bruges)
3. Den nye strammerulle skal monteres (de gamle skruer kan genbruges)
4. Tandremmen skal strammes vha. designeret værktøj
5. Fastgøringsskruer skal spændes i overensstemmelse med oplysninger fra fabrikanten
6. Krumtapakslen skal drejes manuelt ved to drejninger i motordrejningens retning
7. Tandremmens stramning skal tjekkes vha. passende måleapparat; remmens stramning skal evt. korrigeres (trin 4 6 skal gentages)

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

INA 0018