

# SERVICE-INFO



## Napotek za vgradnjo napenjalnika jermena 533 0079 20

**Proizvajalec:** Opel, Saab, Vauxhall

**Model:**


- Opel Omega-B, Vectra-B
- Saab 9-5, 900 II, 9000
- Vauxhall Omega, Vectra

**Motor:** 2,5 V6, 3,0 V6


**LuK AS Katal.št.:** 533 0079 20

**Št. originalnega dela:**

- Opel 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
- Saab 4623906, 4773842
- Vauxhall 9128444

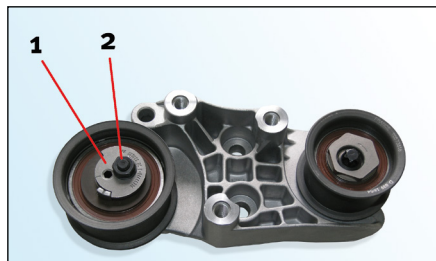


Slika 1: 533 0079 20

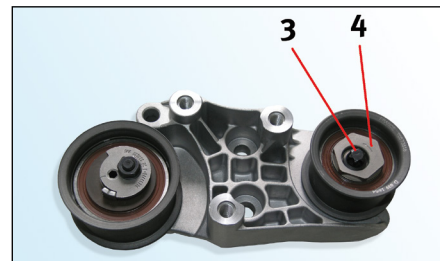

Slika 2: 533 0079 20

Pri menjavi napenjalnika jermenov **533 0079 20**, morate pred montažo zobatega jermena sprostiti oba napenjalna valja. Če desnega napenjalnega valja **ne** sprostite, zobatega jermena ne morete montirati.

 Montaža in nastavitev napetosti zobatega jermena potekata po podatkih proizvajalca.

Za montažo zobatega jermena **ne smete** uporabiti vzvodnega orodja (npr. izvijača).

**Napotek za pravilno vgradnjo:**

1. Novo enoto napenjalnika jermenov vgradite po napotkih proizvajalca vozila.
2. Popustite matico (2) napenjalnega valja.
3. Toliko sprostite ekscenter (4) napenjalnega valja v smeri gibanja urinih kazalcev, da naleže ekscenter ob desni omejevalnik.
4. Popustite vijak (3) preusmerjevalnega valja.
5. Sprostite ekscenter (4) preusmerjevalnega valja.
6. Montirajte zobati jermen po podatkih proizvajalca vozila.



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ali v RepXpert na naslovu [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stanje 06.2008  
**INA 0023**

Tehnične spremembe pridržane  
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

