



SERVICE INFO – INA 0063



Drivsystemet til 2.5 TDI indsprøjtningsspumpe hos Volkswagen AG

Monteringsvejledning for strammerulle 531 0573 30

Bilernes
producenter: Audi, Škoda, Volkswagen

Modeller:
Audi: A4, A6, A8
Škoda: Superb
VW: Passat

Motor: 2.5 TDI

OE-nr.sla: 059 109 243 F (erstattet)
059 109 243 G (erstattet)
059 109 243 L (ny)


Best. nr.slo: 531 0573 30

Vejledning til værktøj:


Man skal bruge specielværktøj til strammerullemontering (topnøgle: størrelse 22, f. eks. Klann KL-0369-10).

Bemærkninger pro montáž:

1. Strammerulle 531 0573 30 monteres på armaturet.
2. Sæt tandremmen på (pas på kørselsretningen!)
3. Man skal bruge en topnøgle, størrelse 22 (se værktøjsvejledning) og en nøgle til indvendig sekskant (se billede 1, pos. 2)
4. Indstillingsskruen m. indvendig sekskant skal drejes mod uret så begge mærker stå overfor hinanden (se detaljen på billede 1)
5. Indstillingsskruen m. indvendig sekskant skal holdes i denne position og fastgøringsmøtrikken skal strammes med topnøglen (vridningsmoment: 37 Nm ± 3 Nm)
6. Efter man færdiggør alt arbejde på drivsystemet med tandremmen skal man dreje krumtapakslen med hånden med min. 2 omdrejninger samt kontrollere HU- mærken. Indstillingen skal gentages hvis det ikke passer.

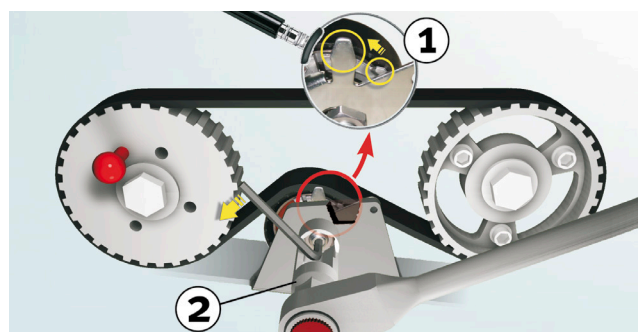

Billede 1: Oversigt af drivsystem og strammerulleposition og specielværktøj

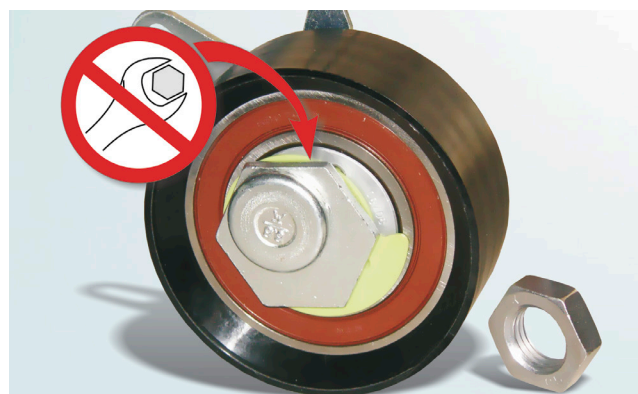

Billede 2: Sekskanten på strammerullen har ingen funktion

Retningslinjer:

Strammer 531 0573 30 monteres bagfra.

Sekskantet på forsiden tjener hverken montagen eller strammerullens indstilling.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

www.rexpert.com
https://aftermarket.schaeffler.com

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0063