




Navodila za preskus prostotečnih jermenic alternatorja (OAP/OAD)

Menjava in/ali preskus prostotečne jermenice alternatorja (OAP/OAD) s pomočjo splošno dostopne delavniške opreme sta zelo zahtevna.

Zato Schaeffler Automotive Aftermarket ponuja 12-delni komplet orodij proizvajalca INA (št. dela 400 0241 10) namenjen pravilni menjavi oziroma preskusu vseh jermenic OAP in OAD, ki so trenutno na tržišču.

Legenda k sliki 1:


- (1) večzobi adapter, 17 x 20 s 33 zobmi, zev ključa 21 mm
- (2) 6-robi adapter, zev ključa 21/28 mm
- (3) Vijlačni nastavek za vijake z zvezdasto glavo s šestorobnim stebлом, ključ velikosti 12 mm, dolžine 53 mm
- (4) Šestkotni vijlačni nastavek z notranjim šestorobom, ključ velikosti 10 mm, dolžine 40 mm
- (5) Večtočkovni vijlačni nastavek s šestorobnim stebлом, XZN M10, ključ velikosti 12 mm, dolžine 53 mm
- (6) Nastavek s tremi zatiči, ključ velikosti 21 mm
- (7) 6-robi adapter, zev ključa 17/21 mm
- (8) Večzobi nastavek z 1/2-colskim držalom, XZN M10, 73 mm dolg
- (9) Večtočkovni vijlačni nastavek s 12 x 14 večtočkovnim nastavkom (31 zob, ključ velikosti 21 mm) in 1/2-palčnim stebлом, XZN M10, dolžine 75 mm
- (10) Večzobi nastavek z 1/2-colskim držalom, XZN M10, 103 mm dolg
- (11) Vijlačni nastavek za vijake z zvezdasto glavo z večtočkovnim nastavkom 12 x 14 (31 zob, ključ velikosti 21 mm) in 1/2-palčnim stebлом, TX50, dolžine 75 mm
- (12) Vijlačni nastavek za vijake z zvezdasto glavo s 1/2-palčnim stebлом, TX50, dolžine 73 mm

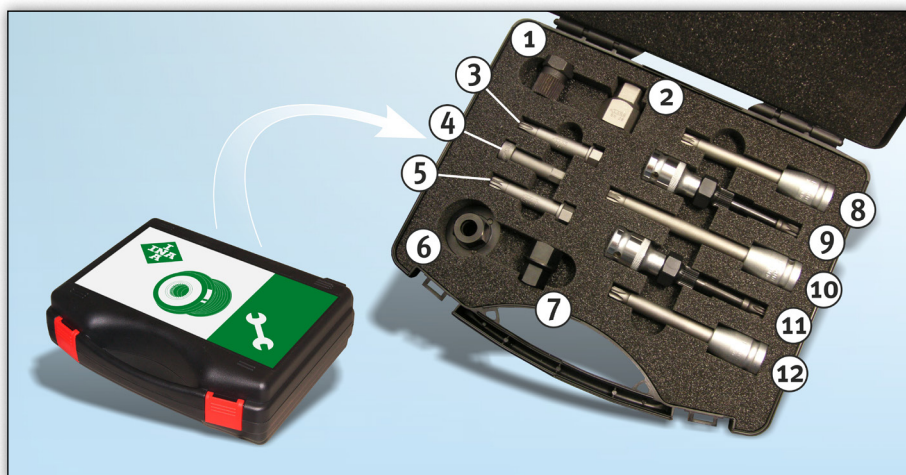

Slika 1: Pregled vsebine škatle z orodjem 400 0241 10

Pozor:

Ko je prostotečna jermenica že nameščena, je njeno delovanje težko oceniti. Zato je priporočljivo, da prostotečno jermenico pred preskusom odstranite iz vozila.

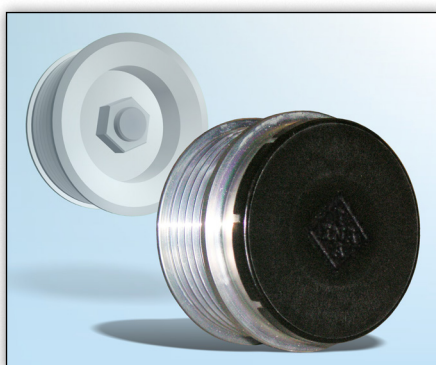

Slika 2: Jermenice OAP in OAD morajo biti opremljene z zaščitnim pokrovom, ki jih varuje pred umazanijo.

Navodila za preskus:

Pri odstranjevanju ali preskušanju jermenic OAP ali OAD je treba ustrezen nastavek izbrati iz kompleta orodja.



Slika 3: Ustrezen nastavek vstavite v prostotečno jermenico.



Navodila za preskus prostotečnih jermenic alternatorja (OAP/OAD)

Za olajšanje preskusa z nastavkom se priporoča uporaba ustreznega orodja. S tem boste zagotovili boljši vzvod.

Z eno roko primite zunanji obroč prostotečne jermenice. Orodje zasukajte z vašo drugo roko (glejte slike 4 do 7).

Pozor:

Manjše število prostotečnih jermenic ima namesto desnega levi navoj. Levi navoji delujejo popolnoma enako kot desni, a v obratni smeri.



Če ste med preskušanjem v dvomih o delovanju enega od delov – glede na opis na slikah 4 do 7 – je treba jermenico OAP/OAD zamenjati!

Na kaj je treba biti pozoren pri preskusu prostotečne jermenice alternatorja (OAP):



Slika 4: V nasprotni smeri urinega kazalca se orodje takoj zaskoči in ni ga mogoče več sukati.




Slika 5: Orodje lahko z rahlim uporom neprekinjeno sukate v smeri urinega kazalca.

Na kaj je treba biti pozoren pri preskusu razklopnika alternatorja (OAD):



Slika 6: Pri sukanju orodja v nasprotni smeri urinega kazalca boste občutili naraščajočo silo vzmeti.

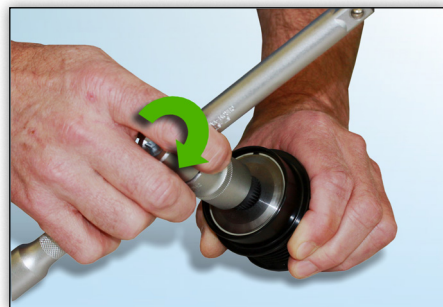

Slika 7: Orodje lahko z rahlim uporom neprekinjeno sukate v smeri urinega kazalca.



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Vsaka navedba številke nadomestnih delov proizvajalcev vozil se uporablja izključno za namene primerjave.

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 05.2011
INA 0072

Tehnične spremembe pridržane
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

