

SERVICE-INFO



Montage-instructie voor spanrol 534 0110 20 met borgpen

Fabrikanten: Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot

Modellen:

Citroen: Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara

Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse

Lancia: Phedra, Zeta

Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Motoren:

Citroen: 2.0 HDI, 2.2 HDI

Fiat: 2.0 JTD, 2.2 JTD

Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD

Peugeot: 2.0 HDI, 2.2 HDI

OE-nummers:

Citroen: 5751.55

Fiat: 9636355180 (vervangen)

9634465780 (vervangen)

9653522380 (actueel)

Lancia: 9636355180 (vervangen)

9634465780 (vervangen)

9653522380 (actueel)

Peugeot: 5751.55

Artikelnr.: 534 0110 20

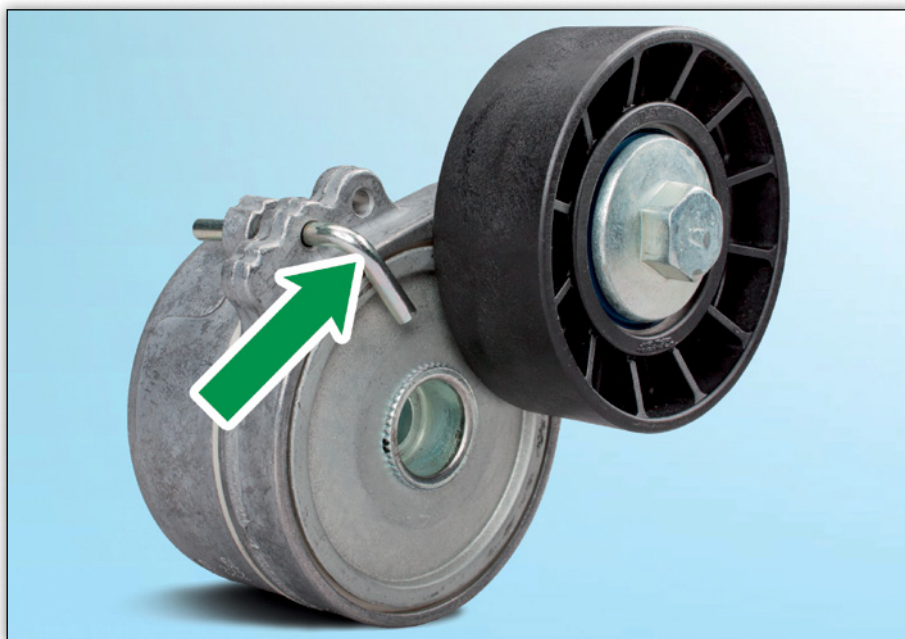


Fig. 1: 534 0110 20 – INA-spanarm met borgpen

Bij het monteren van de spanarm 534 0110 20 moet er altijd op worden gelet dat de borgpen pas wordt verwijderd na de montage en nadat de multiriem is opgelegd.

De in de fabriek aangebrachte voorinstelling van de spanarm gaat verloren als de pen voortijdig wordt verwijderd. De spanarm treedt in werking en de montage wordt daardoor bemoeilijkt of is deels zelfs onmogelijk.

Let op:

Een verkeerde procedure kan zwaar letsel tot gevolg hebben!

Opgelet:

Deze procedure geldt in principe voor alle spanrollen en spanarmen met borgpen.



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige wisselstukken in onze online catalogus op www.schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert www.RepXpert.com.

Versie 05.2011

INA 0073

Onder voorbehoud van technische modificaties
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Verwijzingen naar onderdeelnummers van autofabrikanten worden uitsluitend ter informatie gegeven

Voor meer informatie

Telefoon: +49(0)1801-753-333

Fax: +49(0)6103-753-297

www.schaeffler-Aftermarket.com

