




Montage sur: PEUGEOT 605



**POUR LES VEHICULES NON EQUIPES
A L'ORIGINE. IL FAUT TOUT D'ABORD PREVOIR
LE MONTAGE D'UN KIT QUI COMPREND
UN BOITIER DE MONTAGE ET SON ELEMENT
FILTRANT**

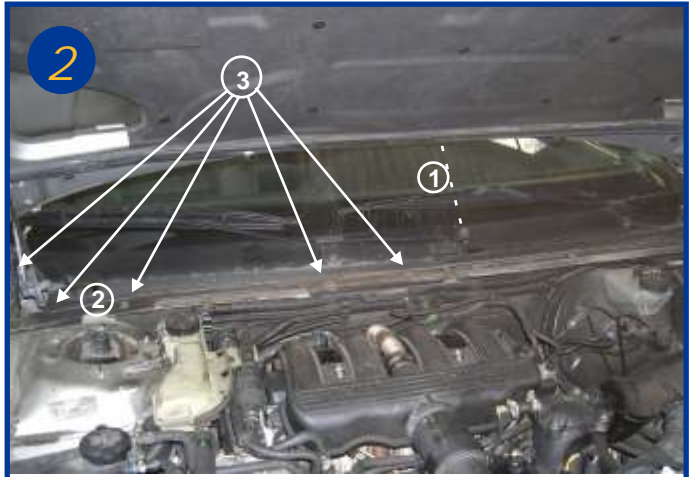

L'élément filtrant est situé dans le boîtier d'aération sous le capot moteur (du côté passager). Ouvrir le capot moteur
Actionner les essuie-glaces afin que les balais restent en position verticale (1). Retirer le bouchon du réservoir d'eau(2)
Dévisser les 5 vis torx situées sur le côté droit (3)



Retirer la moitié droite de la grille d'aération.
Soulever la protection du filtre en matière plastique souple et la maintenir soulevée.



Changer l'élément filtrant usagé, le joint mousse de l'élément filtrant doit être positionné vers le bas.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**