


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>80</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG383</b>

## PHOTOS

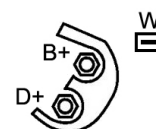

Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
ESPACE (96-02) (JE0_) - 1.9 dTi (JE0M)	98 ch	02.1999 > 10.2002
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.0	114 ch	10.1998 > 01.2001
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi (BA08, BA0N)	98 ch	03.1997 > 02.2001
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 2.0 i	109 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dTi (KA0N)	98 ch	03.1999 > 02.2001
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 2.0 (EA0G)	114 ch	04.1997 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 2.0 i (EA0G)	109 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi (LA08, LA0N)	98 ch	03.1997 > 02.2001
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 2.0 i	109 ch	03.1999 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 2.0 i	109 ch	03.1999 > 08.2003
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.9 dT (JA0K, JA0Y)	90 ch	01.1997 > 09.1999
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.9 dTi (JA0N)	98 ch	04.1997 > 09.1999
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dTi (JA0N)	98 ch	09.1999 > 08.2003

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.