


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS

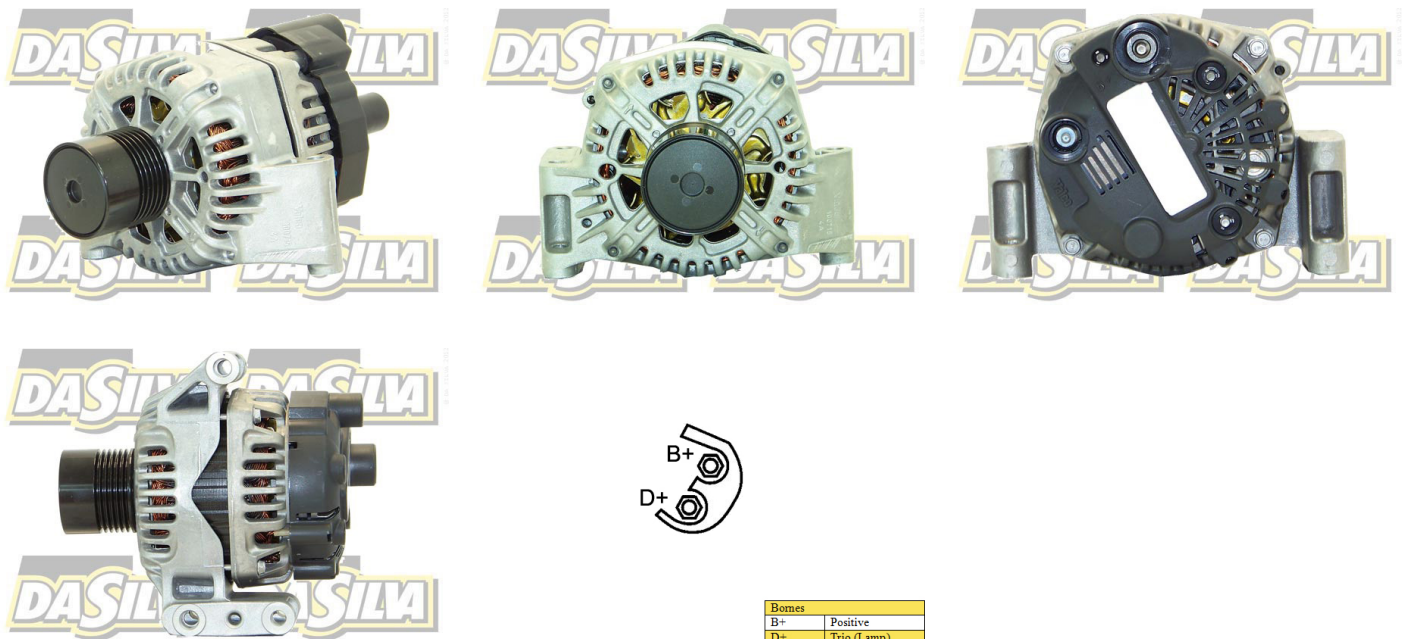


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
MITO (955) - 1.3 JTDM	90 ch	09.2008 >
	95 ch	10.2009 >
FIAT		
500 (2007-) (312_) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2007 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.3 D Multijet	84 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 JTD 16V	70 ch	05.2004 >
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.3 D Multijet	90 ch	02.2010 >
GRANDE PUNTO (199) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2005 >
	90 ch	10.2005 >
IDEA - 1.3 D Multijet	90 ch	10.2005 >
IDEA - 1.3 JTD	70 ch	01.2004 >
LINEA (323) - 1.3 D Multijet	90 ch	06.2007 >
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet	70 ch	09.2003 >
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet 4x4	70 ch	10.2004 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.3 JTD 16V	70 ch	06.2003 >
PUNTO (2009-) EVO (199) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2009 >
STRADA (178E) - 1.3 D Multijet	85 ch	05.2006 >
FORD		
KA (2008-) (RU_) - 1.3 TDCi	75 ch	02.2009 >
LANCIA		
MUSA (350) - 1.3 D Multijet	70 ch	10.2004 >
	90 ch	09.2006 >
OPEL		
AGILA (00-07) (H00) - 1.3 CDTI	70 ch	08.2003 >
COMBO C Camionnette/Break - 1.3 CDTI 16V	75 ch	10.2005 >
COMBO C Tour - 1.3 CDTI 16V	69 ch	10.2004 >
	75 ch	10.2005 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.3 CDTI	70 ch	06.2003 >
TIGRA TwinTop - 1.3 CDTI	69 ch	06.2004 >
SUZUKI		
SWIFT (05-10) (SG) - 1.3 DDiS	69 ch	08.2005 >
WAGON R plus (MM) - 1.3 DDiS	70 ch	09.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.