



## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>120</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG613</b>

## PHOTOS

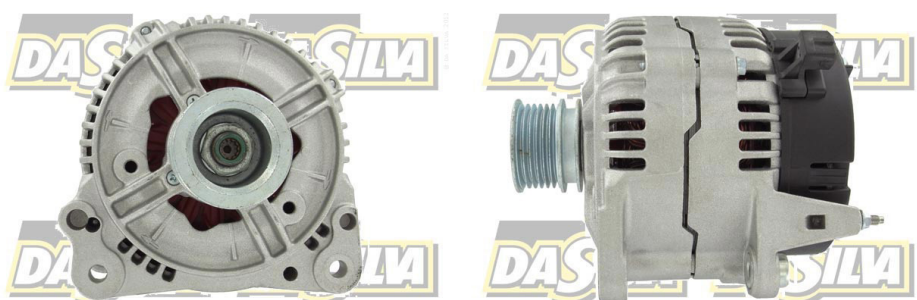

Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
DF	Field (B)


## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
GALAXY (95-00) (WGR) - 1.9 TDI	90 ch	03.1995 > 04.2000
	110 ch	08.1997 > 04.2000
<b>SEAT</b>		
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.9 TDI	90 ch	04.1996 >
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 TDI	90 ch	08.1996 > 06.1999
	110 ch	03.1997 > 06.1999
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.9 TDI	90 ch	08.1996 > 06.1999
	110 ch	07.1997 > 06.1999

<b>VOLKSWAGEN</b>		
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 57 1.7 SDI	57 ch	07.1997 > 09.2001
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 110 1.9 TDI	110 ch	06.1998 > 09.2001
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1993 > 08.1997
	110 ch	04.1996 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TDI Syncro (1HX1)	90 ch	08.1995 > 08.1997
GOLF (91-99) Cabriolet (1E7) - 1.9 TDI	90 ch	08.1995 > 05.1998
	110 ch	07.1996 > 05.1998
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.9 TDI	110 ch	04.1996 > 04.1999
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 1.9 TDI	90 ch	06.1998 > 06.2002
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.9 TDI	90 ch	10.1993 > 08.1996
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.9 TDI	90 ch	10.1993 > 05.1997
PASSAT (96-00) (3B2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.9 TDI	90 ch	06.1997 > 11.2000
POLO (97-02) Variant (6KV5) - 1.7 SDI	57 ch	08.1997 > 09.2001
POLO (97-02) Variant (6KV5) - 1.9 TDI	90 ch	05.1997 > 09.2001
	110 ch	06.1998 > 09.2001
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI	90 ch	09.1995 >
	110 ch	09.1996 > 04.2000
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1993 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.