


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>120</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG386</b>

## PHOTOS

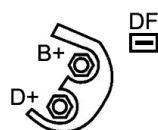


Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
DF	Field (B)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.9 TDI	90 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 1.9 TDI	90 ch	07.1992 > 01.1996
A6 (94-97) (4A, C4) - 1.9 TDI	90 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 1.9 TDI	90 ch	06.1994 > 12.1997
<b>VOLKSWAGEN</b>		
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.9 TDI	110 ch	03.1996 > 08.1996
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.9 TDI	110 ch	03.1996 > 05.1997
POLO (02-09) (9N_) - 1.9 SDI	64 ch	10.2001 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.8 T 20V	150 ch	09.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.