


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>120</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG383</b>

## PHOTOS

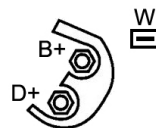

Bornes	
B+	Positive
D+	Lampo (Lamp)
W	Revolution meter

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**


## APPLICATIONS

### RENAULT

ESPACE (96-02) (JE0_) - 1.9 dTi (JE0M)	98 ch	02.1999 > 10.2002
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.9 dTi (B56J)	98 ch	10.1997 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.9 dTi (K56J)	98 ch	10.1997 > 03.2001
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi (BA08, BA0N)	98 ch	03.1997 > 02.2001
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dTi (KA0N)	98 ch	03.1999 > 02.2001
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi (LA08, LA0N)	98 ch	03.1997 > 02.2001

### VOLVO

S40 (95-04) (VS) - 1.9 DI	95 ch	03.1999 > 07.2000
S40 (95-04) (VS) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.