


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG109

PHOTOS

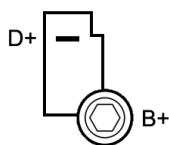

Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT (68-76) (AFH, ATH) - 1300	52 ch	06.1968 > 06.1971
SAAB		
90 - 2.0	100 ch	08.1984 > 08.1987
95 Station Wagon - 1.5 V4	63 ch	01.1976 > 08.1977
	68 ch	09.1977 > 12.1978
96 - 1.5 V4	63 ch	11.1975 > 07.1977
	68 ch	08.1977 > 08.1980
99 - 2.0	95 ch	10.1972 > 08.1974
99 - 2.0 GL	100 ch	09.1974 > 12.1984
99 Combi Coupe - 2.0	107 ch	03.1976 > 05.1978
99 Combi Coupe - 2.0 i	118 ch	01.1981 > 12.1984
99 Combi Coupe - 2.0 Turbo	146 ch	10.1977 > 06.1980
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 c	101 ch	07.1982 > 12.1988
	108 ch	11.1980 > 08.1984
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo	146 ch	10.1980 > 07.1985
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 c	100 ch	09.1979 > 12.1988
	108 ch	09.1978 > 08.1984
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 EMS	118 ch	09.1978 > 08.1979
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 i	115 ch	11.1980 > 12.1988
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo	145 ch	09.1978 > 07.1985

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.