


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>2.5</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Nombre de taraudages	<b>3</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>
Connectique	<b>SOL66</b>

## PHOTOS

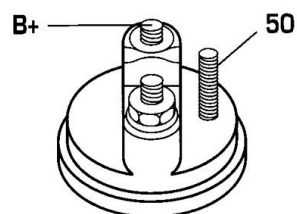

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs**

## APPLICATIONS

### CITROËN


JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	146 ch	05.2004 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	146 ch	05.2004 >

### FIAT

DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	07.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	07.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD Power	146 ch	05.2004 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	10.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD Power	146 ch	05.2004 >

### PEUGEOT

BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	145 ch	04.2004 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	146 ch	04.2004 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	146 ch	04.2004 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.