


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	2
Nombre de dents	13T
Connectique	SOL132
Nombre de trous de fixation	3

PHOTOS

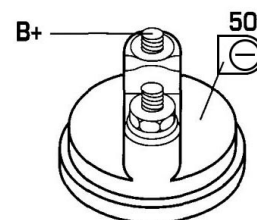


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs

APPLICATIONS

AUDI		
A1 (2010-) (8X1) - 1.6 TDI	105 ch	05.2010 >
A3 (03-12) (8P1) - 1.6 TDI	90 ch	05.2009 >
	105 ch	05.2009 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 1.6 TDI	90 ch	05.2009 >
	105 ch	05.2009 >
A3 (08-12) Cabriolet (8P7) - 1.6 TDI	105 ch	05.2009 >
SEAT		
ALTEA (5P1) - 1.6 TDI	90 ch	11.2010 >
	105 ch	10.2009 >
ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.6 TDI	90 ch	11.2010 >
	105 ch	10.2009 >
LEON (05-12) (1P1) - 1.6 TDI	105 ch	02.2010 >
SKODA		
FABIA (2007-) - 1.6 TDI	90 ch	03.2010 >
	105 ch	03.2010 >
FABIA (2007-) Break - 1.6 TDI	90 ch	03.2010 >
	105 ch	03.2010 >
ROOMSTER (5J) - 1.6 TDI	90 ch	03.2010 >
	105 ch	03.2010 >
SUPERB (2008-) (3T4) - 1.6 TDI	105 ch	09.2010 >
SUPERB (2008-) Break (3T5) - 1.6 TDI	105 ch	09.2010 >
VOLKSWAGEN		
GOLF (08-12) (5K1) - 1.6 TDI	90 ch	02.2009 >
	105 ch	02.2009 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 1.6 TDI	105 ch	03.2009 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 1.6 TDI	105 ch	08.2009 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TDI	110 ch	11.2008 >
PASSAT (2010-) (362) - 1.6 TDI	105 ch	08.2010 >
PASSAT (10-17) Variant (365) - 1.6 TDI	105 ch	08.2010 >
PASSAT CC - 2.0 TDI	140 ch	06.2008 >
POLO (09-18) (6R_) - 1.2 TDI	75 ch	10.2009 >
POLO (09-18) (6R_) - 1.6 TDI	75 ch	06.2009 >
	90 ch	06.2009 >
	105 ch	06.2009 >
TOURAN (10-15) (1T3) - 1.6 TDI	90 ch	05.2010 >
	105 ch	05.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.