

## DONNEES TECHNIQUES


|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Type de réseau de bord      | <b>pour véhicules 12V</b>           |
| Puissance nominale [kW]     | <b>2.2</b>                          |
| Nombre de dents             | <b>9T</b>                           |
| Direction de rotation       | <b>rotation CW</b>                  |
| Réducteur                   | <b>Avec réducteur (G/R) intégré</b> |
| Nombre de taraudages        | <b>2</b>                            |
| Nombre de trous de fixation | <b>3</b>                            |
| Connectique                 | <b>SOL65</b>                        |

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-04

**ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!**  
 Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.  
 Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.  
 Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.  
**IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES**

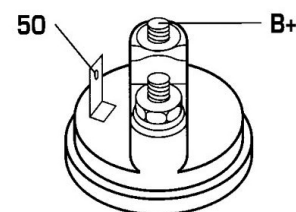

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

| <b>RENAULT</b>  |        |                   |
|---|--------|-------------------|
| ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | 113 ch | 11.1996 > 10.2000 |
| ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.2 D                         | 114 ch | 11.1997 > 01.2000 |
| LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.2 dT (B569)           | 113 ch | 03.1996 > 03.2001 |
| LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.2 dT (K569)          | 113 ch | 03.1996 > 03.2001 |
| SAFRANE (96-00) (B54_) - 2.2 dT (B54G)                | 113 ch | 07.1996 > 12.2000 |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.