

## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>
Connectique	<b>SOL60</b>

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-04


#### ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

**IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES**

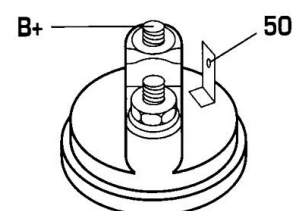

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

### CITROËN

C15 (VD-_) - 1.3	64 ch	07.1987 > 05.1988
------------------	-------	-------------------

### PEUGEOT


205 (83-87) (741A/C) - 1.3	62 ch	02.1984 > 10.1987
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.1	54 ch	10.1985 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.3	64 ch	10.1985 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.5	86 ch	06.1987 > 12.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.6	94 ch	01.1986 > 07.1989
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.6	94 ch	07.1989 > 12.1993

### ROVER

200 Hatchback (XW) - 216 GTi	130 ch	09.1990 > 10.1995
400 (XW) - 416 GSI/GSE	116 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 416 GTI/GTE	131 ch	04.1990 > 04.1995
400 Tourer (XW) - 1.6 i	112 ch	05.1994 > 11.1998
	122 ch	05.1994 > 11.1998
CABRIOLET (XW) - 216 1.6i	122 ch	01.1992 > 11.1999

### TALBOT

HORIZON - 1.4	83 ch	07.1979 > 06.1986
HORIZON - 1.6	90 ch	07.1982 > 06.1986
MURENA - 1.6	90 ch	08.1981 > 01.1985

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.