


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1.1</b>
Nombre de dents	<b>10T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CCW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de trous de fixation	<b>2</b>
Connectique	<b>SOL05</b>

## PHOTOS

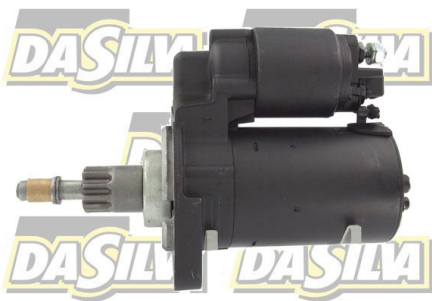


### BULLETIN TECHNIQUE TB-03

**ATTENTION!**

Avant de monter ce démarreur, veuillez D'ABORD monter la nouvelle bague dans le bloc moteur.

**ATTENTION!**


Before installing this startermotor, FIRST fit the new bushing in the motor housing.

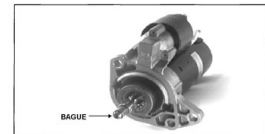

### BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughlyly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.

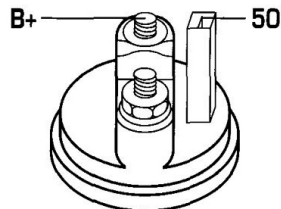


## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A3 (96-03) (8L1) - 1.8	125 ch	09.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T	150 ch	12.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T quattro	150 ch	12.1996 >
<b>FORD</b>		
GALAXY (95-00) (WGR) - 1.9 TDI	90 ch	03.1995 > 04.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.0 i	116 ch	11.1995 > 04.2000
<b>SEAT</b>		
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 2.0 i	115 ch	04.1996 >
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 2.0 i 16V	150 ch	08.1996 > 06.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 2.0 i 16V	150 ch	08.1996 > 08.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 2.0 i 16V	150 ch	11.1993 > 03.1999
<b>SKODA</b>		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8	125 ch	09.1996 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 20V	125 ch	07.1998 >
<b>VOLKSWAGEN</b>		
CORRADO (53I) - 1.8 16V	136 ch	04.1989 > 07.1992
CORRADO (53I) - 1.8 G60	160 ch	09.1988 > 09.1993
CORRADO (53I) - 2.0 i	115 ch	04.1993 > 12.1995
CORRADO (53I) - 2.0 i 16V	136 ch	08.1991 > 12.1995
GOLF (91-99) (1H1) - 1.8 Syncro (1HX1)	90 ch	01.1993 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 2.0	115 ch	11.1991 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 2.0 GTI 16V	150 ch	08.1992 > 08.1997
GOLF (91-99) Cabriolet (1E7) - 2.0	115 ch	07.1993 > 05.1998
GOLF (91-99) Break (1H5) - 2.0	115 ch	07.1993 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 2.0 Syncro	115 ch	08.1995 > 04.1999
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8	125 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 T	150 ch	08.1997 > 06.2005
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 2.0	115 ch	01.1998 >
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.6	72 ch	02.1988 > 09.1991
	75 ch	02.1988 > 12.1988
	101 ch	10.1994 > 08.1996
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.8	90 ch	02.1988 > 08.1996
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 2.0	107 ch	03.1995 > 08.1996
	115 ch	02.1990 > 08.1996
	116 ch	10.1993 > 10.1996
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 2.0 Syncro	115 ch	10.1990 > 08.1996
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.6	72 ch	04.1988 > 09.1991
	75 ch	04.1988 > 12.1988
	101 ch	07.1994 > 12.1995
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.8	75 ch	08.1990 > 05.1997
	90 ch	02.1988 > 05.1997
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.0	107 ch	03.1995 > 08.1996
	115 ch	02.1990 > 05.1997
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.0 Syncro	115 ch	10.1990 > 05.1997
PASSAT (96-00) (3B2) - 1.8	125 ch	10.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.8	125 ch	06.1997 > 11.2000

<b>VOLKSWAGEN</b>		
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.8 T 20V	150 ch	09.1997 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.0	115 ch	09.1995 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.