
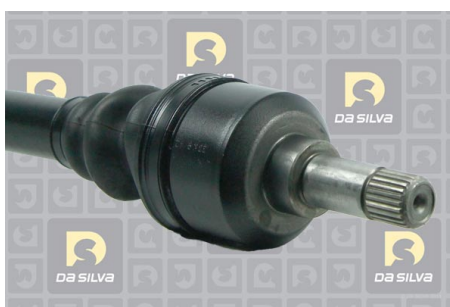


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>592</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>610</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>90</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>R ou W</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>80</b>

## PHOTOS

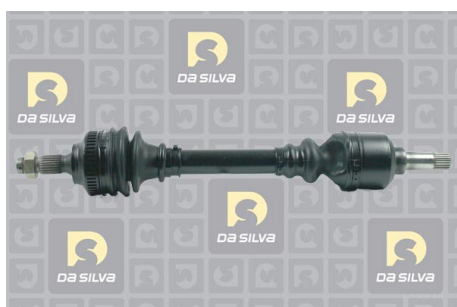

## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**


## APPLICATIONS

### CITROËN

XSARA PICASSO (N68) - 1.6	88 ch	09.2000 >
	91 ch	06.2002 >
	95 ch	09.2000 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.6 16V	109 ch	09.2005 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.6 HDi	90 ch	09.2005 >
	109 ch	05.2004 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.8 16V	115 ch	02.2000 >

### PEUGEOT

PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.6	109 ch	09.2000 > 10.2002
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.6 HDi 90	90 ch	02.2006 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.6 HDi 75	75 ch	02.2006 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.6 HDi 90	90 ch	02.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.