
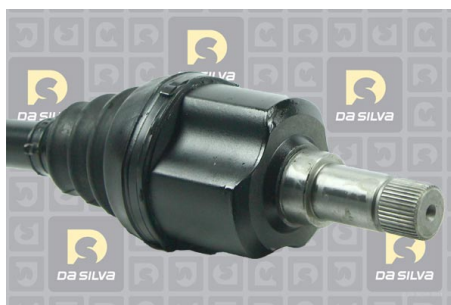


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>810</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>845</b>
Nb de cannelures CR	<b>35</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>72</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>106</b>
Nb de cannelures CB	<b>41</b>
Ø bol CB [mm]	<b>88</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>43</b>

## PHOTOS

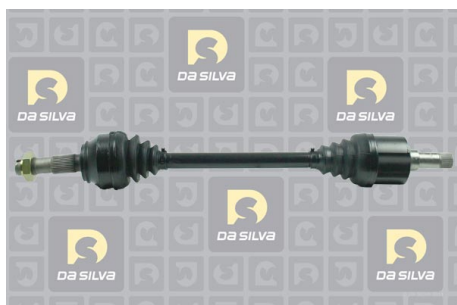

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

### CITROËN


JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >

### FIAT

DUCATO (2006-) Bus (250) - 120 Multijet 2.3 D	120 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 130 Multijet 2.3 D	131 ch	01.2007 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 120 Multijet 2.3 D	126 ch	08.2006 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 130 Multijet 2.3 D	131 ch	01.2007 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 120 Multijet 2.3 D	120 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 130 Multijet 2.3 D	130 ch	01.2007 >

### PEUGEOT

BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.