


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	960
Longueur non comprimée [mm]	985
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	85
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	81
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS

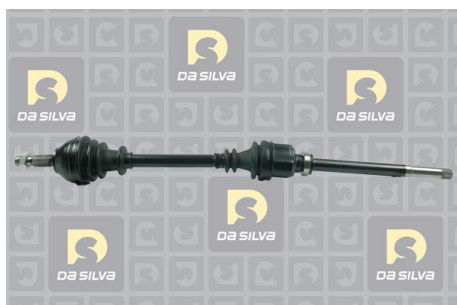

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN


C5 (2008-) (RD_) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2008 >
	112 ch	07.2010 >
C5 (2008-) (RD_) - 1.8 16V	125 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 16V	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 16V	140 ch	02.2008 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 1.6 HDi 90 8V	90 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 i	140 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 1.6 HDi 90 8V	90 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 i	140 ch	01.2007 >

FIAT

SCUDO (2007-) (270_) - 1.6 D Multijet	90 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Camionnette (270_) - 1.6 D Multijet	90 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Plateau (270_) - 1.6 D Multijet	90 ch	01.2007 >

PEUGEOT

407 (6D_) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 1.8	116 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 1.8 16V	125 ch	09.2006 >
407 (6D_) - 2.0	136 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
407 SW (6E_) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 1.8	116 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 1.8 16V	125 ch	09.2005 >
407 SW (6E_) - 2.0	136 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 1.6 HDi 90 8V	90 ch	01.2007 >
	90 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 16V	140 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Plateau - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 16V	140 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.