


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>640</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>660</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>80</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS

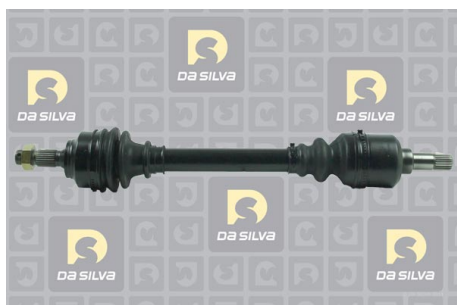

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>


**APPLICATIONS**
**CITROËN**

C3 (09-17) Picasso - 1.4	95 ch	02.2009 >
C3 (09-17) Picasso - 1.6	120 ch	02.2009 >
C3 (09-17) Picasso - 1.6 HDi 90	90 ch	02.2009 >
	92 ch	07.2010 >
C3 (09-17) Picasso - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2009 >
C4 (10-18) (B7) - 1.4	95 ch	10.2010 >
C4 (10-18) (B7) - 1.6 16V	120 ch	10.2010 >
C4 (10-18) (B7) - 1.6 HDi 90	92 ch	10.2010 >
C4 (10-18) (B7) - 1.6 VTi 120 LPG	120 ch	09.2011 >
DS4 (2011-) - 1.6 VTi 120	120 ch	04.2011 >

**PEUGEOT**

207 (WA_, WC_) - 1.6 16V Turbo	150 ch	02.2006 >
	156 ch	10.2009 >
207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi	92 ch	11.2009 >
	109 ch	02.2006 >
207 CC (WD_) - 1.6 16V Turbo	150 ch	02.2007 >
	156 ch	10.2009 >
207 CC (WD_) - 1.6 HDi	109 ch	02.2007 >
207 SW Break (WK_) - 1.6 HDi	92 ch	11.2009 >
	109 ch	06.2007 >
208 - 1.6 BlueHDi 100	100 ch	01.2015 >
208 - 1.6 HDi / BlueHDi 75	75 ch	01.2013 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.4 16V	95 ch	09.2007 >
	98 ch	12.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6	163 ch	01.2012 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 16V	120 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
	174 ch	03.2008 >
	156 ch	10.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 GTi	200 ch	07.2010 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 90	90 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 92	92 ch	11.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 109	109 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 112	112 ch	12.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 136	136 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 140	140 ch	07.2010 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 150	150 ch	10.2011 >
308 (09-13) CC - 1.6 16V	120 ch	06.2009 >
	140 ch	06.2009 >
	150 ch	06.2009 >
	156 ch	06.2009 >
308 (09-13) CC - 1.6 HDi	112 ch	06.2009 >
308 (09-13) CC - 1.6 THP	200 ch	10.2010 >
308 (09-13) CC - 2.0 HDi	136 ch	04.2009 >
	140 ch	04.2009 >
	163 ch	06.2009 >

<b>PEUGEOT</b>		
308 (08-13) SW - 1.4 16V	95 ch	09.2007 >
	98 ch	12.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 16V	120 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
	174 ch	03.2008 >
	156 ch	10.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 HDi	90 ch	09.2007 >
	92 ch	11.2009 >
	109 ch	09.2007 >
	112 ch	12.2009 >
308 (08-13) SW - 2.0 HDi	136 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	150 ch	04.2011 >
	163 ch	06.2009 >
2008 - 1.2 VTi	82 ch	03.2013 >
2008 - 1.4 HDi	68 ch	06.2013 >
2008 - 1.6 HDi	92 ch	03.2013 >
3008 - 1.6 VTi	120 ch	06.2009 >
5008 - 1.6 16V	120 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.