


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>770</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>795</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>85</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>23</b>
Ø bol CB [mm]	<b>83</b>

## PHOTOS

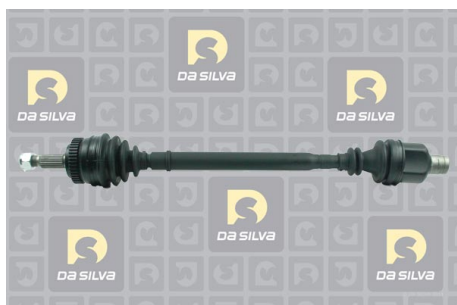


## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
ESPACE (96-02) (JE0_) - 1.9 dTi (JE0M)	98 ch	02.1999 > 10.2002
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.0	139 ch	09.2001 > 10.2002
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.0 (JE0A)	114 ch	11.1996 > 10.2000
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02)	140 ch	10.1998 > 10.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.