


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>725</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>750</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>85</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>84</b>
Nb de cannelures CB	<b>23</b>
<b>Montage sans goupille CB</b>	

## PHOTOS

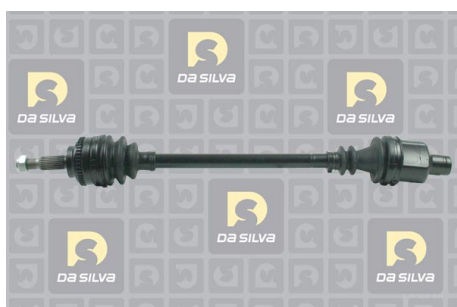

## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.5 dCi (BB08, CB08)	82 ch	06.2001 > 05.2005
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi (KC08, KC09)	82 ch	07.2002 > 05.2005
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 dTi (KC0U)	80 ch	02.2000 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi (FC07)	65 ch	12.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi (FC08, FC09)	82 ch	04.2003 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 D 65 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)	64 ch	08.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.