


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	618
Nb de cannelures CR	38
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	98
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	98

PHOTOS

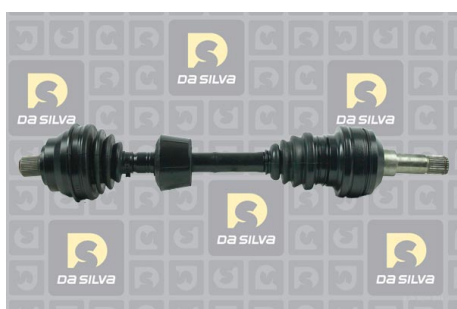


DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

FORD		
GALAXY (95-00) (WGR) - 1.9 TDI	90 ch	03.1995 > 03.2000
	110 ch	08.1997 > 03.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.0 i	116 ch	11.1995 > 03.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.3 16V	146 ch	01.1997 > 03.2000
GALAXY (00-06) (WGR) - 2.3 16V	140 ch	09.2001 >

SEAT		
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI	90 ch	04.1996 >
	110 ch	08.1996 > 06.2000
VOLKSWAGEN		
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.8 T 20V	150 ch	09.1997 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI	90 ch	09.1995 >
	110 ch	09.1996 > 04.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.0	115 ch	09.1995 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6	174 ch	09.1995 > 04.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.