


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>mécanique</b>
Longueur [mm]	<b>340</b>
Fixation	<b>3 (Ø16mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>275</b>
Type de pignon	<b>Méplat</b>
Nombre de tours du pignon	<b>4.15</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>80</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>80</b>
<b>Barreau à 2 Trous de fixation</b>	

## PHOTOS

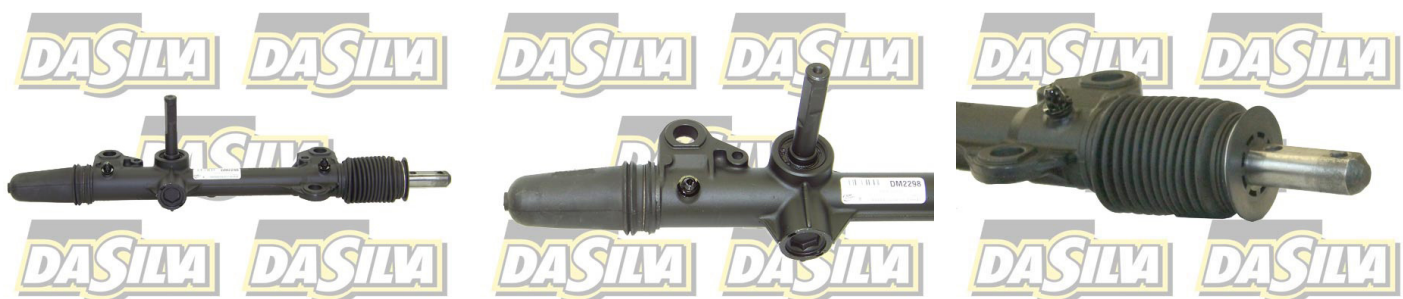


## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
SAXO (S0, S1) - 1.0 X	45 ch	05.1996 > 11.1998
	50 ch	05.1998 > 06.2003
SAXO (S0, S1) - 1.1 X,SX	54 ch	05.1996 > 09.2003
	60 ch	05.1996 > 09.2003
SAXO (S0, S1) - 1.4 VTS	75 ch	05.1996 > 06.2003
SAXO (S0, S1) - 1.5 D	54 ch	09.1996 > 09.2003
	57 ch	09.1996 > 06.2001
	58 ch	07.2001 > 04.2004
SAXO (S0, S1) - 1.6	90 ch	02.1996 > 06.2003
	101 ch	02.2001 > 04.2004
	120 ch	02.1996 > 04.2004
SAXO (S0, S1) - 1.6 VTL,VTR	88 ch	05.1996 > 06.2003
SAXO (S0, S1) - 1.6 VTS	98 ch	09.2000 > 09.2003
	118 ch	06.1996 > 09.2003
SAXO (S0, S1) - Electric	27 ch	11.1996 > 06.2003

<b>PEUGEOT</b>		
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.0	45 ch	09.1991 > 04.1996
	50 ch	09.1991 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.1	60 ch	09.1991 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.3	98 ch	10.1993 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.4	69 ch	08.1991 > 03.1996
	75 ch	09.1991 > 04.1996
	94 ch	09.1991 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.4 D	50 ch	09.1992 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.5 D	54 ch	06.1994 > 04.1996
	58 ch	06.1994 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.6	88 ch	06.1993 > 04.1996
	103 ch	01.1994 > 04.1996
106 (96-04) (1_) - 1.0 i	45 ch	05.1996 >
	50 ch	01.1997 >
106 (96-04) (1_) - 1.1 i	54 ch	01.1997 >
	60 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.4 i	75 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.5 D	55 ch	05.1996 >
	57 ch	10.2000 >
106 (96-04) (1_) - 1.6 i	89 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.6 S16	118 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - Electric	27 ch	04.1996 > 07.2004
106 Van (1_) - 1.0	45 ch	09.1991 > 03.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.