


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>120</b>
Raccord d'entrée	<b>F18x150</b>
Prof. raccord d'entrée [mm]	<b>24</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>19</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>avec support</b>
Embase	<b>EMB10</b>

## PHOTOS

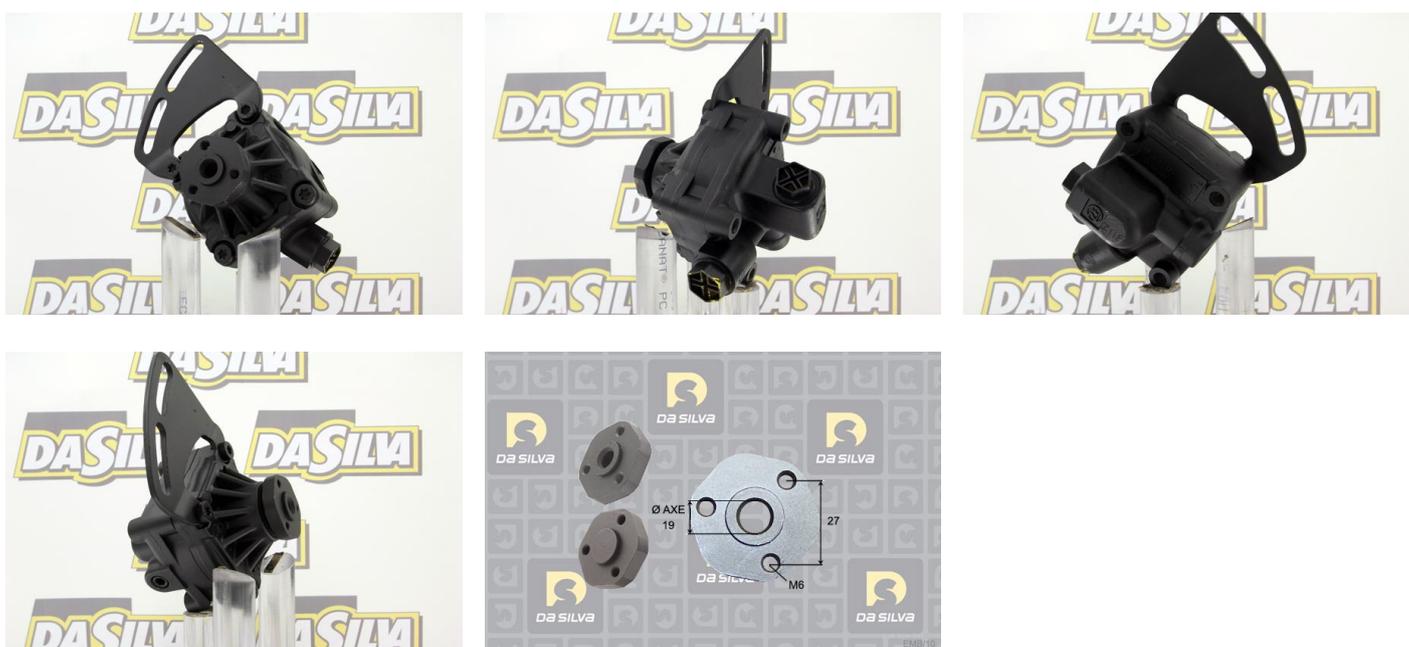

## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
CROMA (85-96) (154) - 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL)	91 ch	05.1989 > 10.1992
CROMA (85-96) (154) - 2500 TD (154.AE)	101 ch	12.1985 > 08.1989
TEMPRA (159) - 1.9 D (159.AG)	65 ch	07.1991 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.9 TD (159.AQ)	80 ch	07.1992 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.9 TD (159.AI/AU/BI/CU)	90 ch	05.1990 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.9 D (159.AG)	65 ch	07.1991 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.9 TD (159.AI/AU/BI/CU)	90 ch	07.1991 > 02.1995
TEMPRA SW (159) - 1.9 TD (159.AQ)	80 ch	03.1992 > 06.1993
TIPO (160) - 1.9 TD (160.AQ/AR/EI/EL/GL)	90 ch	09.1990 > 09.1993
<b>LANCIA</b>		
DEDRA (835) - 1.9 TDS (835EE, 835EF)	90 ch	04.1989 > 07.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.