


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>114</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>106</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>3</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>2</b>
	<b>Débit constant</b>

## PHOTOS

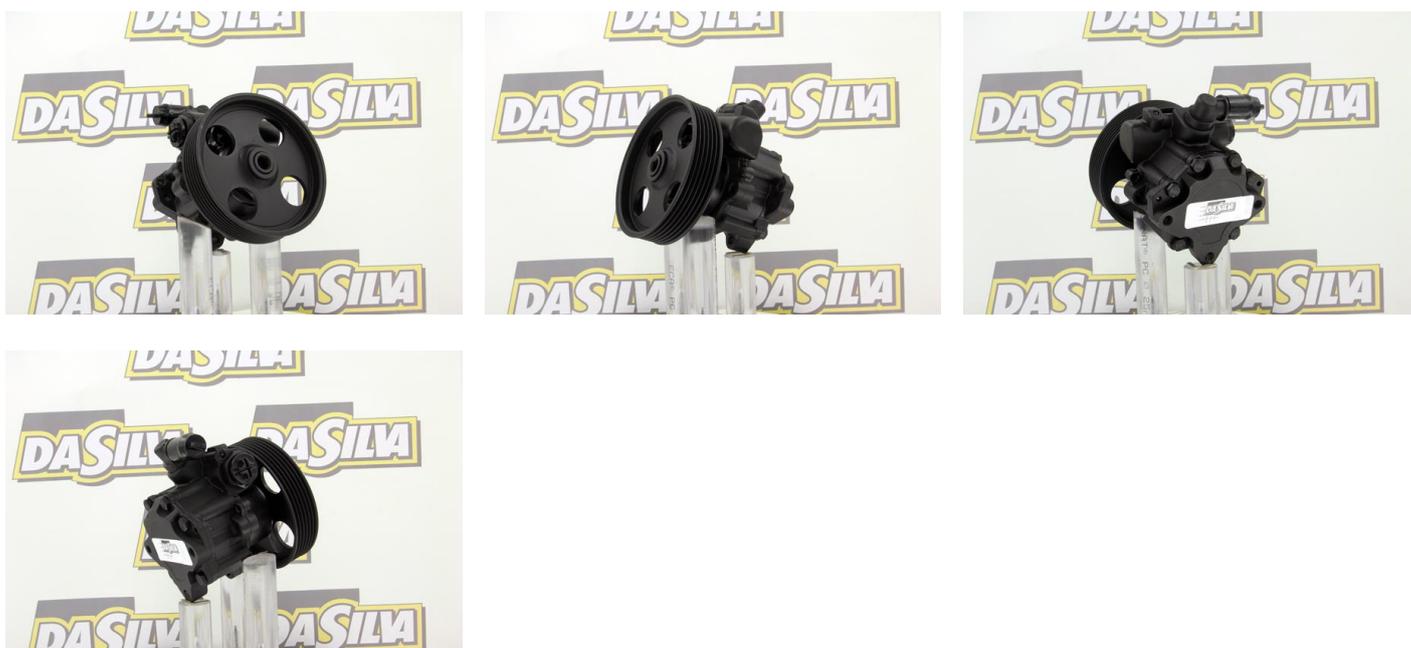

## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

### CITROËN

EVASION (22, U6) - 1.9 TD	90 ch	11.1994 > 07.2002
	92 ch	10.1995 > 12.1998
EVASION (22, U6) - 2.1 TD	109 ch	05.1996 > 07.2002

### FIAT

ULYSSE (220) - 1.9 TD (220AH5)	90 ch	02.1995 > 08.2002
--------------------------------	-------	-------------------

### PEUGEOT

806 (221) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.2002
	92 ch	05.1997 > 08.2002
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.9 D 70	69 ch	12.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.