


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	sans support
Embase	EMB21

## PHOTOS

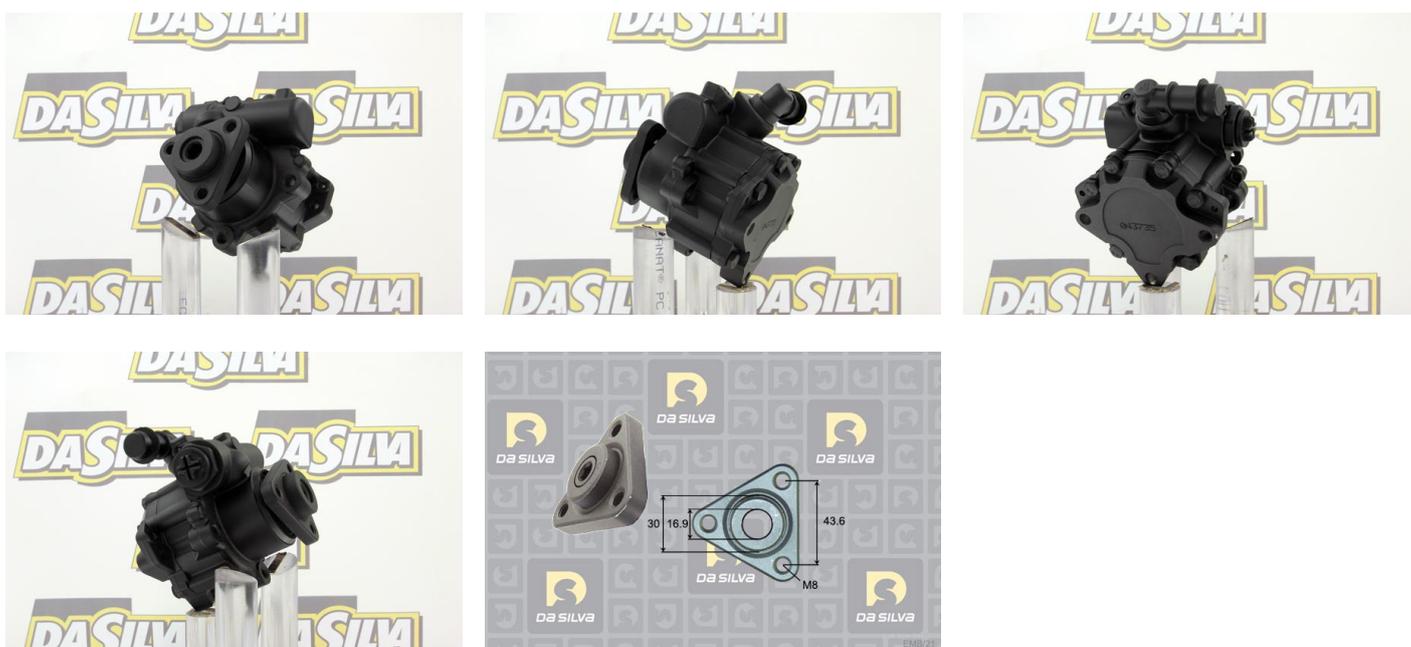

## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

### LAND ROVER

FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 Td4	109 ch	11.2001 >
	112 ch	11.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.