


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Poulie Ø [mm]	<b>119</b>
Pour fabricant	<b>Sanden</b>
ID du compresseur	<b>SD7V16</b>
Huile pour compresseur	<b>PAG 46</b>
Remplissage huile [ml]	<b>135</b>
Entraînement	<b>avec embrayage électro-magnétique</b>

## PHOTOS

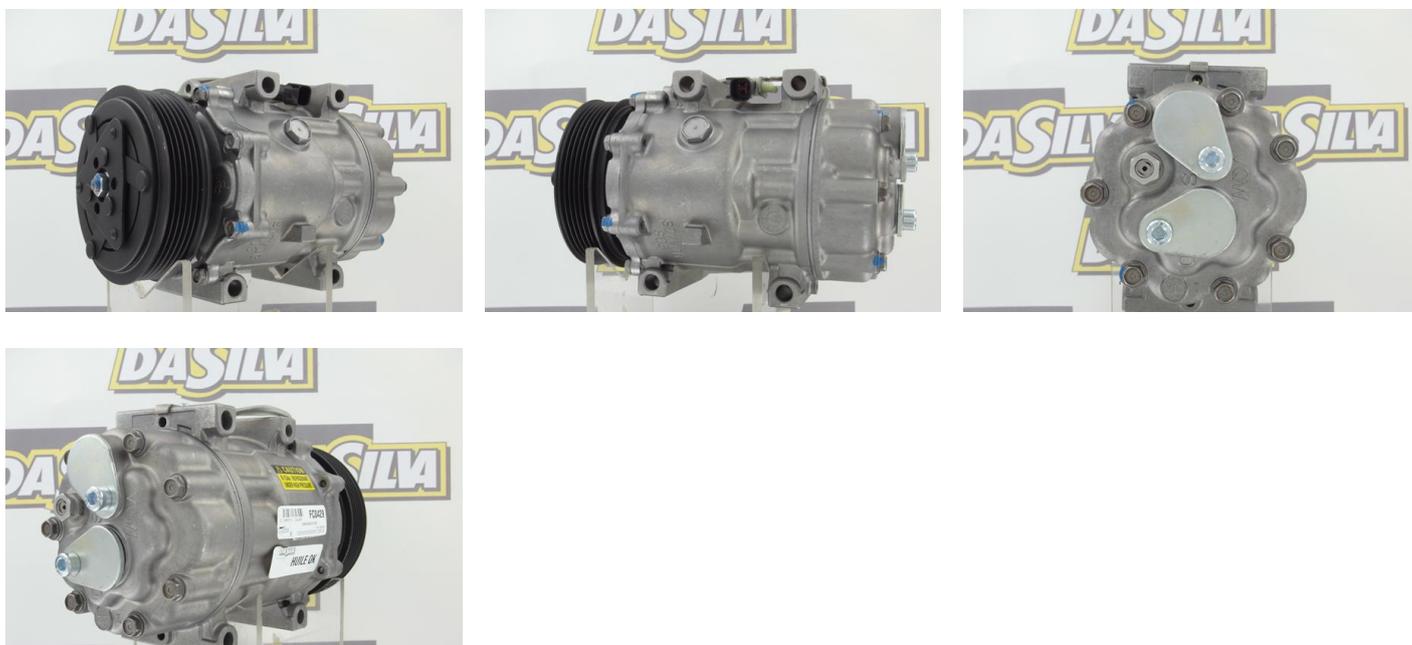

## DOCUMENTS

<b>BT-106</b>	<b>Instructions de montage du compresseur</b>
<b>BT-107</b>	<b>Rinçage du circuit</b>
<b>BT-108</b>	<b>Conversion R12 - R134a (RETROFIT)</b>
<b>BT-109</b>	<b>Fonctionnement du circuit de climatisation</b>
<b>BT-113</b>	<b>Réfrigérants avec traceur UV intégré</b>
<b>BT-133</b>	<b>Refus des carcasses compresseurs</b>
<b>BT-918</b>	<b>Catalogue Accessoires de climatisation</b>

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
C-MAX (03-10) - 2.0 TDCi	136 ch	02.2007 >
FOCUS (2004-) C-MAX - 2.0 TDCi	136 ch	10.2003 > 03.2007
FOCUS (04-10) (DA_) - 2.0 TDCi	136 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 2.0 TDCi	136 ch	04.2005 >
FOCUS (04-10) Cabriolet - 2.0 TDCi	136 ch	10.2006 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 2.0 TDCi	136 ch	11.2004 >
<b>VOLVO</b>		
C30 - 2.0 D	136 ch	10.2006 >
S40 (04-12) (MS) - 1.6 D	110 ch	01.2005 >
S40 (04-12) (MS) - 2.0 D	136 ch	01.2004 >
S40 (04-12) (MS) - 2.0 D4	131 ch	07.2005 >
V50 (MW) - 1.6 D	110 ch	01.2005 >
V50 (MW) - 2.0 D	136 ch	04.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.