


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Poulie Ø [mm]	<b>115</b>
Pour fabricant	<b>Visteon</b>
ID du compresseur	<b>FS10</b>
Huile pour compresseur	<b>PAG 46</b>
Remplissage huile [ml]	<b>210</b>
Entraînement	<b>avec embrayage électro-magnétique</b>

## PHOTOS

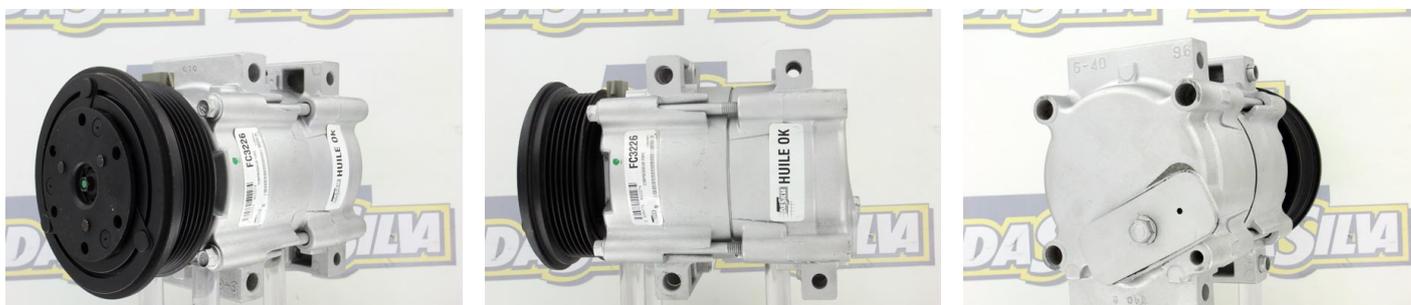

## DOCUMENTS

<b>BT-106</b>	<b>Instructions de montage du compresseur</b>
<b>BT-107</b>	<b>Rinçage du circuit</b>
<b>BT-108</b>	<b>Conversion R12 - R134a (RETROFIT)</b>
<b>BT-109</b>	<b>Fonctionnement du circuit de climatisation</b>
<b>BT-113</b>	<b>Réfrigérants avec traceur UV intégré</b>
<b>BT-133</b>	<b>Refus des carcasses compresseurs</b>
<b>BT-918</b>	<b>Catalogue Accessoires de climatisation</b>

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.0 i	116 ch	11.1995 > 07.2002
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.3 16V	146 ch	01.1997 > 07.2002
GALAXY (00-06) (WGR) - 2.3 16V	140 ch	09.2001 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_ _) - 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_)	146 ch	04.2001 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_ _) - 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	146 ch	04.2001 >
<b>FORD USA</b>		
EXPLORER (U2) - 4.9 V6 Allroad	213 ch	01.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.