


DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR1+1
Diamètre 1 [mm]	117
Diamètre 2 [mm]	141
Diamètre intérieur [mm]	15
Hauteur [mm]	38
poids [g]	2100

PHOTOS

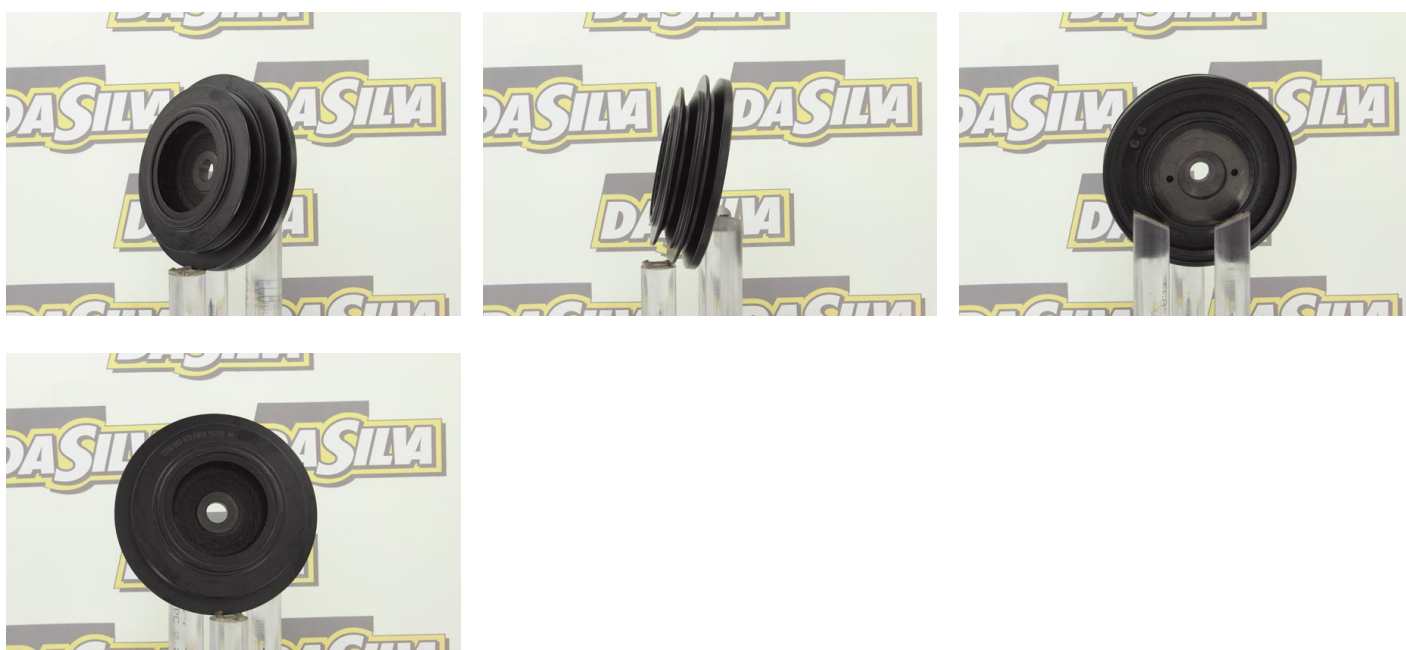


DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

RENAULT		
20 (127_) - 2.1 Diesel (1276)	64 ch	10.1980 > 12.1983
21 (B48_) - 2.1 D (B480)	69 ch	04.1992 > 06.1994
21 (B48_) - 2.1 D (B48V, B48O)	72 ch	09.1989 > 12.1992
21 (B48_) - 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V)	88 ch	09.1989 > 06.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.1 D (L480)	69 ch	10.1992 > 06.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.1 D (L486)	65 ch	03.1986 > 12.1989
21 3 volumes (L48_) - 2.1 D (L48V, L48O)	72 ch	05.1989 > 06.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.1 TD	68 ch	04.1986 > 06.1989
21 3 volumes (L48_) - 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488)	88 ch	03.1986 > 06.1994
21 Break (K48_) - 2.1 D (K480)	69 ch	02.1992 > 09.1995
21 Break (K48_) - 2.1 D (K486, S486)	65 ch	10.1986 > 09.1990
21 Break (K48_) - 2.1 D (K48V, S48V, K48O, S48O)	72 ch	08.1989 > 12.1992
21 Break (K48_) - 2.1 D 4x4 (K486)	65 ch	10.1988 > 05.1992
21 Break (K48_) - 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488)	88 ch	10.1986 > 11.1993
21 Nevada Société (S48_) - 2.1 D	67 ch	06.1986 > 08.1994
25 (B29_) - 2.1 Diesel (B296)	63 ch	04.1984 > 05.1989
	69 ch	06.1989 > 12.1992
25 (B29_) - 2.1 Turbo-D (B290, B29W)	86 ch	04.1984 > 12.1992
30 (127_) - 2.1 Turbo-D (1270)	86 ch	02.1982 > 03.1986
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.1 RTDT Quadra	88 ch	01.1991 > 05.1992
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.1 TD (J633, J634, J635, S635, J63D, S63D)	88 ch	01.1991 > 10.1996
TRAFIC (89-01) Bus (TXW) - 2.1 D	64 ch	06.1994 > 10.1997
TRAFIC (89-01) Camionnette (TXX) - 2.1 D	64 ch	06.1994 > 10.1997
TRAFIC (89-01) plateau (PXX) - 2.1 D [RWD]	64 ch	06.1994 > 10.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.