





## Montage sur: OPEL ZAFIRA A Montage Dephi

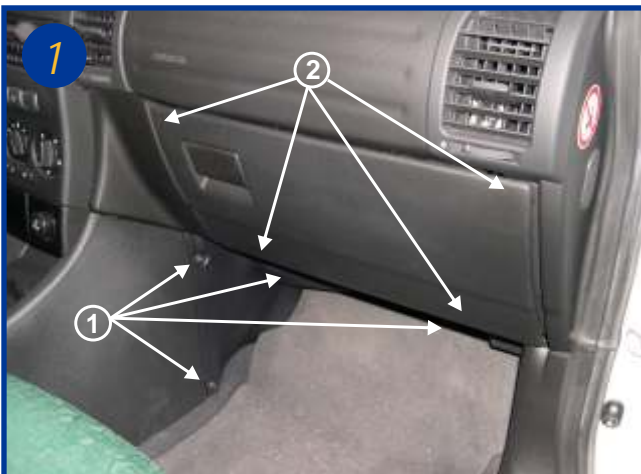

L'élément filtrant est situé derrière la boîte à gants.  
Retirer le cache sous la boîte à gants en retirant ces vis et ces 2 clips situés au dessous (flèche 1).  
-Ouvrir la boîte à gants, dévisser ces 6 vis de fixation (voir flèches 2) et la retirer



Retirer ensuite la plaque de renfort fixée par 4 vis (flèche 3).  
Déboîter le conduit de ventilation et le retirer (4).

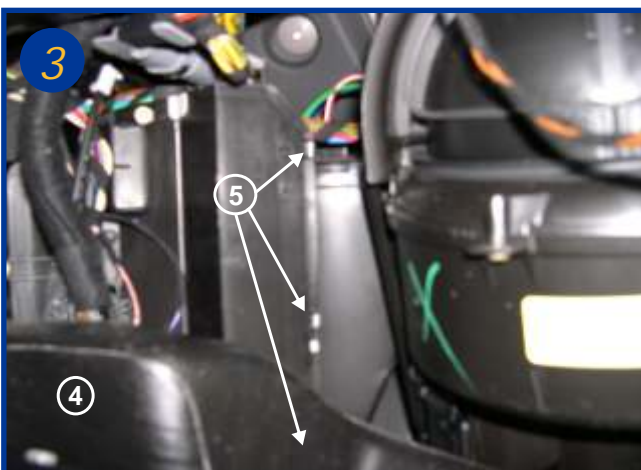

Ouvrir le boîtier filtrant après avoir retiré les 3 clips de fermeture (voir flèche 5).



Extraire l'élément filtrant usagé, placer le nouvel élément filtrant dans ces rainures en évitant d'abîmer le joint en mousse autour de l'élément. Le remontage s'effectue alors dans l'ordre inverse du démontage

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes**