





**Montage sur:  
MERCEDES CLASSE M  
(W164)**



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).

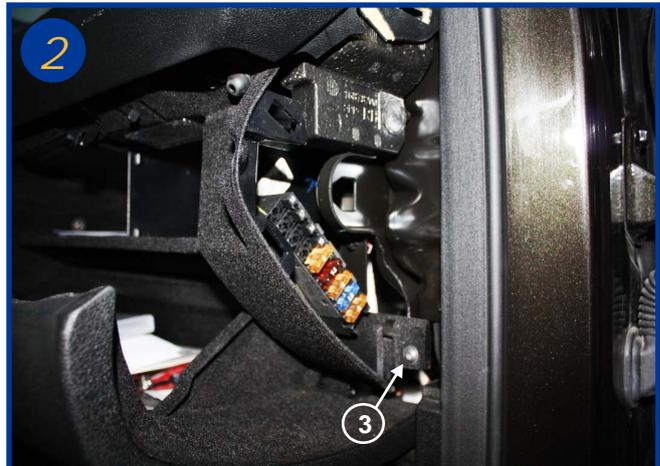

Ouvrir la boîte à gants, dégrafer le carter (2) (1ère photo) et le retirer totalement. Dévisser la vis Torx T20 (3).

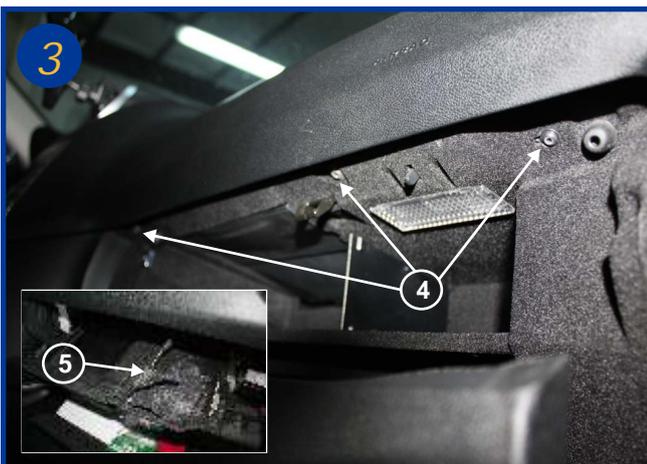

Dévisser les 3 vis Torx T20 (4) et descendre le bloc boîte à gants partiellement. Débrancher la connectique du plafonnier (5) (encadré) et descendre complètement le bloc boîte à gants.



Pour ouvrir le boîtier filtrant, pousser le couvercle de 2,5 cm vers la droite. Remplacer les 2 filtres (encadré). Le remontage s'effectue dans le sens inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS  
TEMPS DE REMPLACEMENT : 45 minutes**