

PORSCH CAYENNE 1/02 →

VW TOUAREG 1/06 →

4 Porte, Doors, Portes, Türig,
Puertas, Portas, Kapi, Πόρτες

Post. Dx/Sx, Rear Rh/Lh, Arr. Dr/Ga, Hi. R/L,
Tras. Dcho/Izq, Tr. Dt/Esq, Arka Sag/Sol, Οπ. Δεξ/Αρ.

Meccanismo per alzacristallo elettrico

Power window regulator mechanism

Mécanisme pour lève-vitre électrique

Mechanismus des elektrischen Fensterhebers

Mecanismo-elevalunas eléctrico

Mecanismo levantador de vidro eléctrico

Elektrikli cam kaldırma mekanizması

Ηλεκτρικός μηχανισμός ανύψωσης
παραθύρου

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per installare correttamente l'alcristallo procedere come segue:

- Smontare con cura il pannello di rivestimento porta.
- Rimuovere il motoriduttore togliendo le viti "3".
- Rimuovere il pannello porta togliendo le viti di fissaggio (K).
- Liberare il telaio e l'alcristallo togliendo le viti di fissaggio (D).
- Rimuovere il vecchio meccanismo alcavetro agendo sui punti "2".
- Applicare al pannello il meccanismo di ricambio fissando la guida ai punti "2".

Attenzione: Tagliare la fascetta di plastica sul rochetto del nuovo alcristallo facendo attenzione a non fare uscire le funi dalla loro posizione.

- Agganciare il cristallo all'alcavetro.
- Fissare il motoriduttore nei punti "3".
- Inserire il telaio nella portiera e fissarlo nei punti (D).
- Rimontare il pannello porta e fissarlo con le viti (K).
- Nel caso la vettura fosse equipaggiata, programmare la centralina Comfort facendo riferimento al manuale di uso e manutenzione.
- Verificare il funzionamento generale. Rimontare il pannello di rivestimento della porta.

Grazie per aver scelto i nostri prodotti.

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour installer correctement le lève-vitre procéder ainsi:

- Démonter avec précaution le panneau de revêtement.
- Enlever le motoréducteur en retirant les vis « 3 ».
- Enlever le panneau portière en retirant les vis de fixation (K).
- Libérer le cadre de la portière et le lève-vitre en retirant les vis de fixation (D).
- Retirer l'ancien mécanisme en agissant sur les points « 2 ».
- Appliquer au panneau le mécanisme de rechange en fixant les guides aux points « 2 ».

Attention : Avant de couper le lien du nouveau mécanisme, tenir fermement la bobine pour éviter qu'elle ne se déroule.

- Fixer la vitre au lève-vitre.
- Fixer le motoréducteur aux points « 3 ».
- Insérer le cadre dans la portière et le fixer aux points (D).
- Remonter le panneau de la portière et le fixer à l'aide des vis (K).
- Dans le cas où le véhicule en soit équipée, programmer l'unité de contrôle Confort suivant les instructions sur le manuel d'utilisation et d'entretien.
- Vérifier le bon fonctionnement général et remonter le panneau de revêtement de la porte.

Merci d'avoir choisi nos produits.

GB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


To install the window regulator:

- Disassemble the door trim casing.
- Remove the ratio motor by removing the screws "3".
- Remove the door panel by releasing the fixing screws (K).
- Release the structure and the window regulator removing the fixing screws (D).
- Release the old window regulator mechanism at points "2".
- Attach the new window regulator mechanism to the panel, securing the rail at points "2".


NB: Cut the plastic tie on the reel of the new window regulator, making sure you keep the cables in their correct position.

- Attach the glass to the window regulator.
- Secure the ratio motor at points "3".
- Reassemble the structure with the door and fixe it to points (D).
- Reassemble the door panel and attach it with the screws (K).
- If the car features the Comfort system, program it referring to the vehicle's owner's manual.
- Check overall functioning; reassemble the door trim casing.


Thank you for choosing our products.

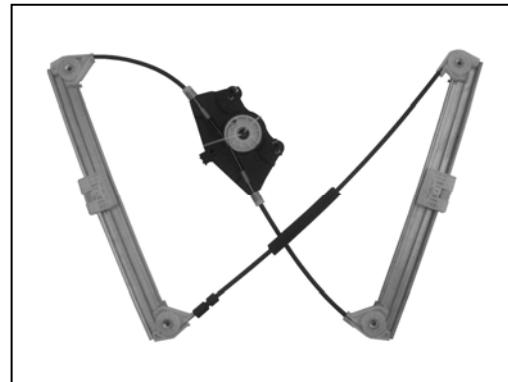

Nostro alcristallo – our window regulator – notre lève-vitre – unser Fernsterheber – nuestro elevalunas – nosso levantador de vidro - bizim cam acacagi - Γρύλος δικός μας

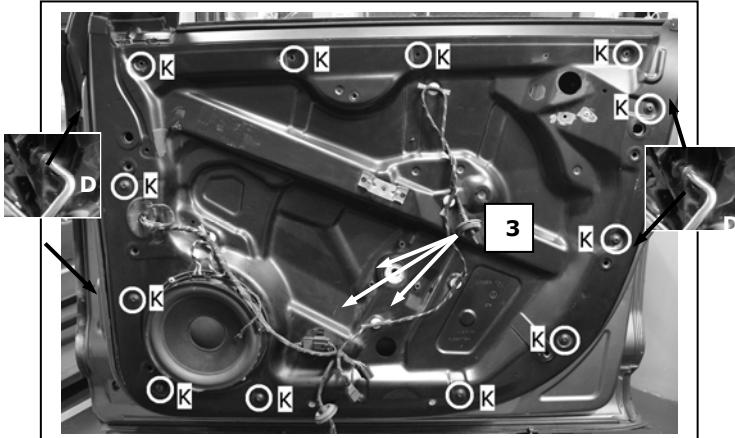

Porta lato destro, Portière arrière droite, Right rear door, Puerta lado derecho, Hinten rechte Tür, Porta traseira direita, Sag arka kapi, πόρτα οπίσθια δεξιά

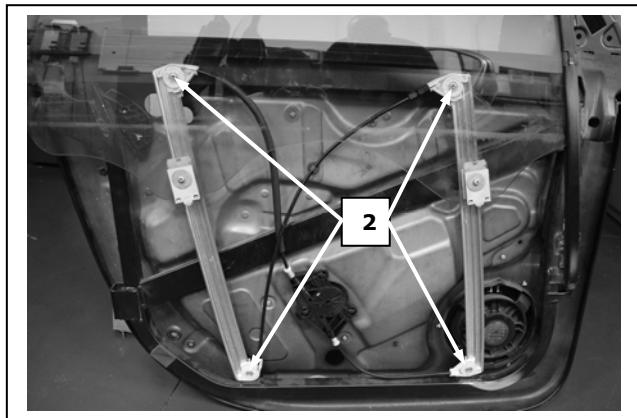

PORSCH CAYENNE 1/02 →

VW TOUAREG 1/06 →

4 Porte, Doors, Portes, Türig,
Puertas, Portas, Kapi, Πόρτες

Post. Dx/Sx, Rear Rh/Lh, Arr. Dr/Ga, Hi. R/L,

Tras. Dcho/Izq, Tr. Dt/Esq, Arka Sag/Sol, Οπ Δεξ/Ap

Meccanismo per alzacristallo elettrico

Power window regulator mechanism

Mécanisme pour lève-vitre électrique

Mechanismus des elektrischen Fensterhebers

Mecanismo-elevalunas eléctrico

Mecanismo levantador de vidro eléctrico

Elektrikli cam kaldırma mekanizması

Ηλεκτρικός μηχανισμός ανύψωσης
παραθύρου

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para instalar correctamente el elevalunas, haga lo siguiente:

- Desmontar con cuidado el panel de revestimiento.
- Retirar el motorreductor quitando los tornillos "3".
- Retirar el panel de la puerta quitando los tornillos de fijación (K).
- Libere el bastidor y el elevalunas extrayendo los tornillos de fijación (D).
- Retirar el viejo mecanismo de elevalunas usando los puntos "2".
- Aplicar al panel el mecanismo de recambio fijando la guía a los puntos "2".

Atención: Cortar la abrazadera de plástico de la bobina del elevalunas procurando que no se salgan los cables de su posición y colocar la placa portabobina en la puerta/panel.

- Enganchar el cristal al elevalunas.
- Fijar el motorreductor en los puntos "3".
- Introduzca el bastidor en la puerta del coche y fíjelo en los puntos (D).
- Volver a montar el panel de la puerta y fijarlo con los tornillos (K).
- En caso de que el vehículo esté equipado, programar la centralita Comfort consultando el manual de uso y mantenimiento.
- Verificar el funcionamiento general. Volver a montar el panel de revestimiento de la puerta.

Gracias por haber elegido nuestros productos.

D

MONTAGE ANWEISUNGEN

Um den Fensterheber richtig zu installieren, wie folgt vorgehen:

- Entfernen Sie das Beschichtungspaneel sorgfältig.
- Den Getriebemotor durch Entfernung der "3" Schrauben beseitigen.
- Das Tür-Blatt durch Lösen der Befestigungsschrauben (K) entfernen.
- Das Gestell entfernen indem man die Befestigungsschrauben (D).
- Den alten Fensterheber-Mechanismus durch Agieren auf den Punkten "2" entfernen.
- Den Ersatz-Mechanismus durch Befestigung der Führung an den Punkten "2" am Paneel anbringen.

Vorsicht: Die Plastikscheibe auf der Spule des neuen Fensterhebers schneiden und dabei achtgeben, dass die Seile nicht aus ihrer Position geraten und die Scheibe des Spulenhalters an die Tür anbringen.

- Die Scheibe an den Fensterheber einklinken.
- Den Getriebemotor an den Stellen "3" befestigen.
- Das Gestell in die Tür einsetzen und an den Punkten (D) befestigen.
- Das Tür-Blatt wieder montieren und mit den Schrauben (K) befestigen.
- Sollte der Wagen dazu ausgestattet sein, ist das Steuergerät Comfort unter Zuhilfenahme der Gebrauchs- und Wartungsanleitung zu programmieren.
- Den allgemeinen Betrieb überprüfen. Das Beschichtungspaneel der Tür wieder montieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben.

TR

MONTAJ TALİMATLARI

Cam kaldırma mekanizmasını doğru şekilde monte etmek için aşağıdaki gibi işlem görünüüz:

- Kaplama panelini özenli bir şekilde söküün.
- "3" vidalarını sökerek motoredüktörü çıkarın.
- Sabitleme vidalarını (K) sökerek kapı panelini çıkarın.
- Tespit civatalarını (D) şaseyi serbest hale getiriniz ve kapı aksamından çıkarınız.
- Eski cam kaldırma meka nızmasını "2" noktalarını kullanarak çıkarın.
- Tuturma yerini "2" noktalarına sabitleyerek yeni mekanizmayı panele uygulayın.

Dikkat: Telleri yerlerinden çıkarmamaya dikkat ederek yeni cam kaldırma tertibatının makarasının üzerindeki tutma kelepçesini kesin.

- Camı, cam kaldırma tertibatına oturtun.
- Motoredüktörü "3" noktalarında sabitleyin.
- Şaseyi, kapı aksamına yerleştiriniz ve (D) ile belirtilen noktalardan sabitleyiniz.
- Kapı panelini tekrar yerine takip (K) vidalarıyla sabitleyin.
- Araçta donanım bulunması halinde, kullanım ve bakım kılavuzuna başvurarak Comfort merkezini programlayın.
- Genel olarak çalışma durumunu kontrol edin. Kapının kaplama panelini yerine monte edin.

Ürünlerimizi tercih etmis olduğunuz için teşekkür ederiz.

P

INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM

Para instalar correctamente o dispositivo de levantar o vidro proceder como se segue:

- Desmontar com cuidado o painel de revestimento.
- Remover o motorreductor retirando os parafusos "3".
- Remover o painel da porta retirando os parafusos de fixação (K).
- Liberar a armação removendo os parafusos de fixação (D).
- Remover o antigo mecanismo levantador de vidro agindo nos pontos "2".
- Aplicar ao painel o mecanismo de troca fixando a guia aos pontos "2".

Atenção: Cortar a faixinha de plástico na bobina do novo levantador de vidro prestando atenção para não deixar sair os cabos das suas posições.

- Engatar o cristal ao levantador de vidro.
- Fixar o motorreductor nos pontos "3".
- Inserir a armação na porta e fixá-la nos pontos (D).
- Remontar o painel da porta e fixá-lo com os parafusos (K).
- No caso em que o veículo estiver equipado, programar a central Comfort consultando o manual de uso e manutenção.
- Verificar o funcionamento geral. Remontar o painel de revestimento da porta.

Obrigado por ter escolhido os nossos produtos.

GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για να εγκαταστήσετε σωστά το μηχανισμό παραθύρου προβαίνετε ως εξής:

- Αποσυναρμολογήστε με προσοχή την επένδυση.
- Αφαιρέστε το μοτέρ αφαιρώντας τις βίδες "3".
- Αφαιρέστε την ποδιά της πόρτας από τις βίδες στερέωσης (K).
- Ελευθερώστε το πλαίσιο αφαιρώντας τις βίδες στερέωσης (D).
- Αφαιρέστε τον παλιό μηχανισμό ανύψωσης από τα σημεία "2".
- Τοποθετήστε τον ανταλλακτικό μηχανισμό στην ποδιά στερεώνοντας τον οδηγό στα σημεία "2".

Προσοχή: κόψτε την πλαστική ταινία από το πέρασμα του νέου μηχανισμού ανύψωσης με προσοχή ώστε να μη βγουν τα καλώδια από τη θέση τους και τοποθετήστε την πλάκα του περάσματος στην ποδιά.

- Αγκιστρώστε το κρύσταλλο ανύψωσης τζαμιού.
- Στερεώστε το μοτέρ στα σημεία "3".
- Εισάγετε το πλαίσιο στη θύρα και στερεώστε το στα σημεία (D).

I) Τοποθετήστε ξανά την ποδιά της πόρτας και στερεώστε με τις βίδες (K).

K) Αν το όχημα το προβλέπει, προγραμματίστε τον εγκέφαλο Comfort ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.

I) Ελέγξτε τη γενική λειτουργία. Τοποθετήστε ξανά την ποδιά της πόρτας.

Επαναποθετείτε το πλαίσιο της πόρτας.

MANUTENZIONE

I

Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo sostituito, accertatevi sempre che le canaline laterali in gomma (A) siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni.
Inoltre è sempre consigliabile trattare le canaline (A) con graffite in polvere.

MAINTENANCE

GB

To ensure the new window regulator works properly, check the side rubber window channels (A) are properly positioned, clean and in good condition.
The window channels (A) should be treated with dust graphite.

ENTRETIEN

F

Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre après son remplacement, toujours s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc (A) sont bien positionnés, propres et en bon état.
En outre, il est recommandé d'appliquer sur les joints (A) avec graphite en poudre.

WARTUNG

D

Um ein problemloses Funktionieren des Fensterhebers zu garantieren, vergewissern Sie sich immer, ob die seitlichen Führungsschienen aus Gummi (A) richtig positioniert, sauber und in gutem Zustand sind.
Weiters wird empfohlen, die Führungsschienen (A) mit pulvergraphit.

MANTENIMIENTO

E

Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas nuevo hay que asegurarse siempre de que las muescas de guía laterales de caucho (A) estén bien colocadas, limpias y en buenas condiciones.
Además es aconsejable siempre tratar las muescas de guía (A) con grafito en polvo.

MANUTENÇÃO

P

Para garantir o bom funcionamento do elevador de vidros substituído, verificar sempre se as calhas laterais de borracha (A) estão bem colocadas, limpas e em boas condições.
Além disso, é sempre aconselhável tratar as calhas (A) com grafite em pó.

BAKÝM

TR

Pencere düzeneğinin sağlaklı çalışabilmesi için yan taraflarda bulunan kauçuk kanalların (A) doğru konumlandırılmasına, temiz ve sağlam olmasına dikkat ediniz.
Ayrica, kanallara (A) toz grafit ile.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

GR

Για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία της διάταξης ανύψωσης των παραθύρων που αντικαταστήσατε, να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα τλαϊνά ελαστικά κανάλια (A) είναι σωστά τοποθετημένα, καθαρά και βρισκονται σε καλή κατάσταση.
Επίσης ενδείκνυται πάντα να περιποιείστε τα κανάλια (A) με γραφίτη σε σκόνη.

