


## TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMATIONS TECHNIQUES / INFORMAÇÃO TÉCNICA



**17-1035KSET**

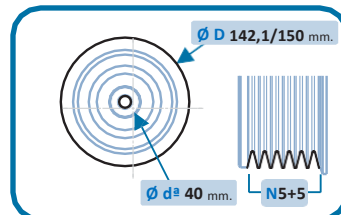

**ANTI-VIBRATION KIT composed of crankshaft pulley Ref. 17-1035 and alternator pulley Ref. 30-1042, and bolt Ref. 50-1024**  
OEM → BMW: 11232247886 / 11232247890

### Assembly instruction:

This Crankshaft Pulley has been designed to work with the Overrunning Alternator Pulley Ref. 30-1042.

**Failure to assemble the complete KIT will invalidate the warranty of your IJS GROUP product.**

Tighten the torque to 130 NM and tighten the screw 180°.

When changing the pulley, respect the direction, change the belts and adjust them to the correct tension.

**ES**

### Instrucciones de montaje:

Esta polea del cigüeñal ha sido diseñada para funcionar con la polea libre del alternador Ref. 30-1042.

**No montar el KIT completo invalidará la garantía de su producto IJS GROUP.**

Apriete el par a 130 NM y apriete el tornillo 180°.

Al cambiar la polea respetar la dirección, cambiar las correas y ajustarlas a la tensión correcta.

**FR**

### Instructions de montage:

Cette poulie de vilebrequin a été conçue pour fonctionner avec la poulie d'alternateur à roue libre Réf. 30-1042.

**Le fait de ne pas assembler le KIT complet annulera la garantie de votre produit IJS GROUP.**

Serrez le couple à 130 NM et serrez la vis à 180°.

Lors du changement de poulie, respectez le sens, changez les courroies et réglez-les à la bonne tension.

**PT**

### Instrução de montagem:

Esta polia do virabrequim foi projetada para funcionar com a polia do alternador de ultrapassagem ref. 30-1042.

**A não montagem do KIT completo invalidará a garantia do seu produto do GRUPO IJS.**

Aperte o torque a 130 NM e aperte o parafuso 180°.

Ao trocar a polia, respeite a direção, troque as correias e ajuste-as na tensão correta.



## Vehicle linkage 17-1035KIT

### Aplicación vehículoy 17-1035KIT

### Affectation véhicule 17-1035KIT

### Vinculação do veículo 17-1035KIT



BMW				
3 (E46)	330 d	184	M57 D30 (306D1)	10.1999 - 02.2005
3 (E46)	330 xd	184	M57 D30 (306D1)	01.2000 - 02.2003
3 Touring (E46)	330 d	184	M57 D30 (306D1)	10.1999 - 02.2005
3 Touring (E46)	330 xd	184	M57 D30 (306D1)	01.2000 - 03.2003
5 (E39)	525 d	163	M57 D25 (256D1)	02.2000 - 06.2003
5 (E39)	530 d	193	M57 D30 (306D1)	09.1998 - 06.2003
5 (E39)	530 d	184	M57 D30 (306D1)	08.1998 - 09.2000
5 Touring (E39)	525 d	163	M57 D25 (256D1)	02.2000 - 05.2004
5 Touring (E39)	530 d	193	M57 D30 (306D1)	09.2000 - 05.2004
5 Touring (E39)	530 d	184	M57 D30 (306D1)	08.1998 - 09.2000
X5 (E53)	3.0 d	184	M57 D30 (306D1)	04.2001 - 09.2003