

Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93017-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020



H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG

93017-1

BMW 2er Active Tourer F45 Typ UKL-L, F2AT

BMW 2er Gran Tourer F46 Typ UKL-L, F2GT

BMW X1 F48 Typ UKL-L, F1X

BMW X2 F39 Typ F2X

Mini F56/F55, Mini convertible F57, Mini Clubman F54, Mini Countryman F60 Typ UKL-L, FML2, FML4, FMCA, FMK, FMX

EINBAUHINWEISE

Stillegungssatz

93017-1

BMW 2-series Active Tourer F45 type UKL-L, F2AT

BMW 2-series Gran Tourer F46 type UKL-L, F2GT

BMW X1 F48 type UKL-L, F1X

BMW X2 F39 type F2X

Mini F56/F55, Mini convertible F57, Mini Clubman F54, Mini Countryman F60 type UKL-L, FML2, FML4, FMCA, FMK, FMX

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Cancellation kit

Hinweis Nr./
Instruction No.

93017-1


Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Vorderachse
Front axle:**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. **Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!** Stilllegung und Kabel mit Kabelbindern an der Fahrzeugstrebe befestigen.

Fix the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert **the standard connector into the electronic component connector until it locks.** Fix the canceller and the wire with cable ties on the vehicle bar.

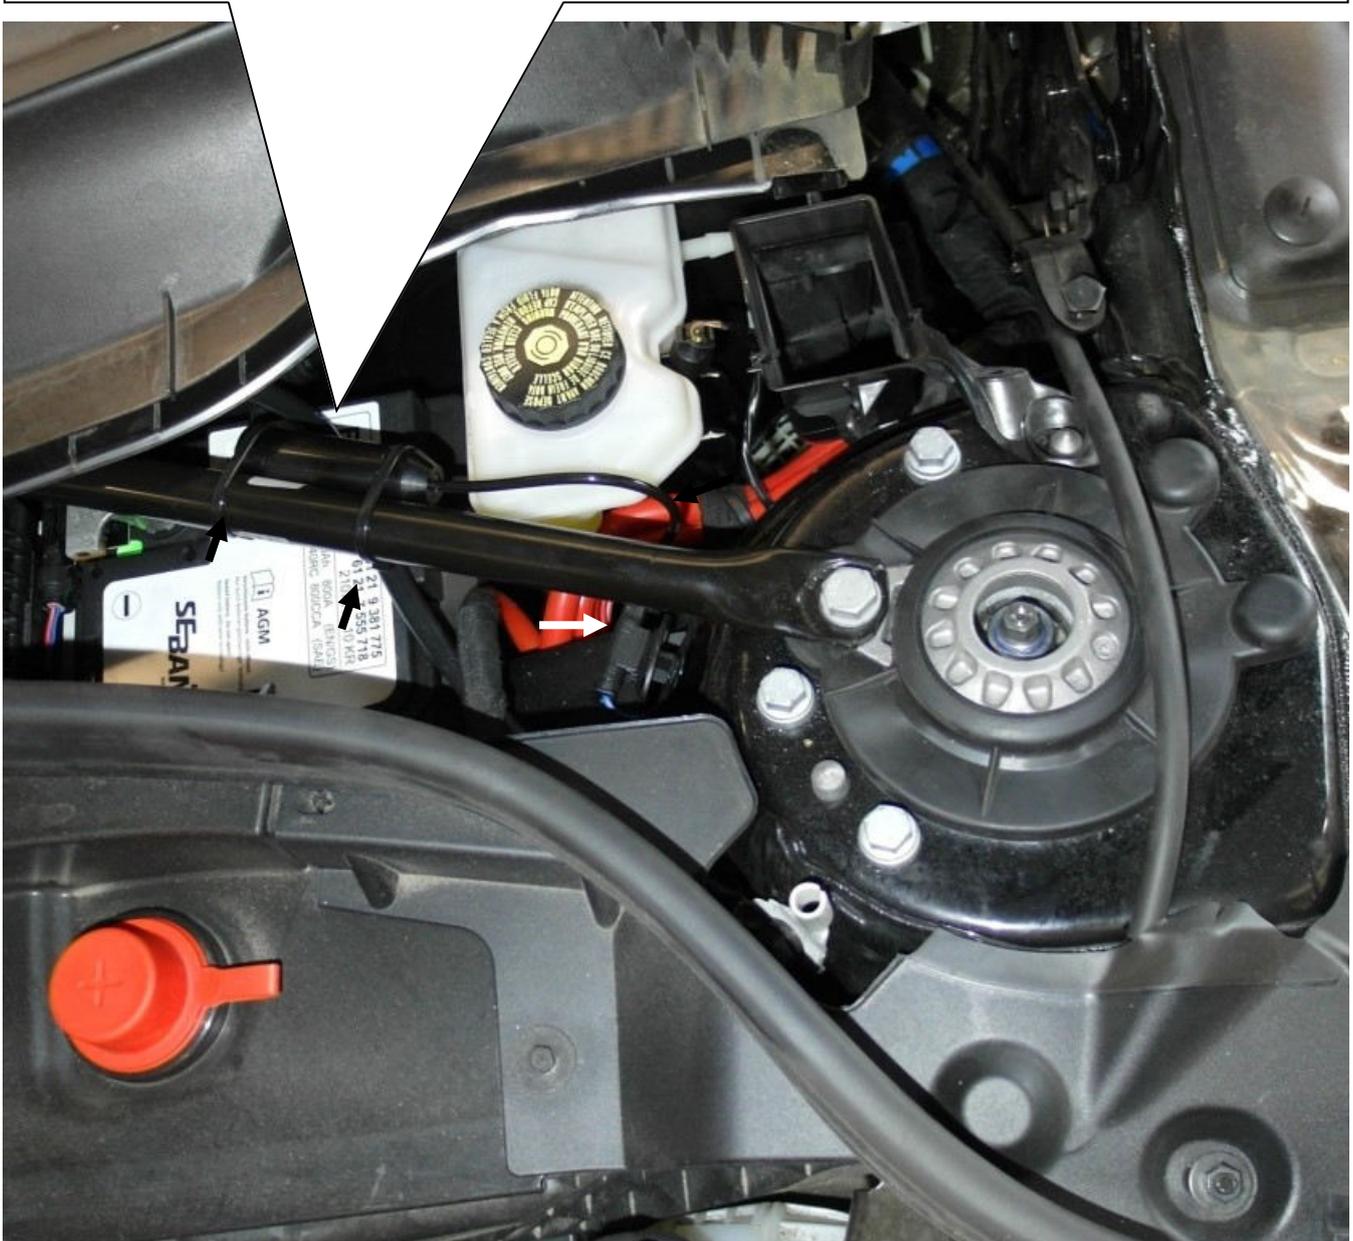

Hinweis Nr./
Instruction No.

93017-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Hinterachse/
Rear axle:**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. **Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!**

Stilllegung mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosseriekante befestigen. Anschließend die Zuleitung und den Stecker mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Fix the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. **Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.**

Fix the canceller with supplied edge clips on the chassis edge. Then attach the wire and the connector with cable ties on the wire harness.

