

MONTAGE-HANDLEIDING ELEKTROSET VOOR TREKHAAK MET 12-N CONTACTDOOS  
VLGS. DIN/ISO NORM 1724

PEUGEOT 306 FACELIFT HATCHBACK 3/5 03/97-

Bestel Nr.: PEU-032-B


1. Verwijder de negatieve klem van de accu.  
Verwijder de bekleding in de kofferruimte.  
Maak de toegang tot de beide achterlichtunits vrij.
2. In de bodem van de kofferruimte, aan de rechterzijde in de buurt van het achterlicht bevindt zich een rubber stop.  
Boor een gat van 13 mm in deze stop.  
Plaats de doorvoertule in het gat.
3. De kabelboom wordt in de kofferruimte uitgelegd.  
Leid het 8-polige uiteinde door de tule naar de contactdoos.

(Let op uitlaat, i.v.m. hitte!!)

Schuif de rubber afdekplaat over de kabelboom.

Neem vervolgens de contacthouder uit de contactdoos en sluit de draden als volgt aan:

<u>Verlichting aanhanger:</u>	<u>Contact Nr.:</u>	<u>Draad kleur:</u>
Knipperlicht links	1 (L)	geel
Mistachterlicht	2 (54-G)	blauw
Massa	3 (31)	wit 2,5 mm <sup>2</sup>
Knipperlicht rechts	4 (R)	groen
Achterlicht rechts	5 (58-R)	bruin
Remlichten	6 (54)	rood
Achterlicht links	7 (58-L)	zwart
Mistachterlicht	8 (58-b)	grijs

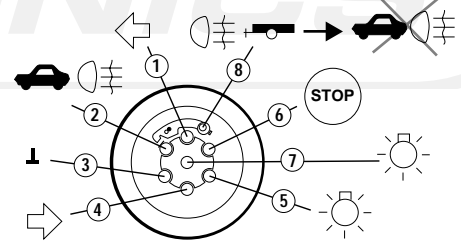

Monteer de contactdoos op de trekhaak.

4. Bij de beide achterlichtunits bevinden zich connectoren.  
Haal deze connectoren los.  
Sluit het uiteinde van de kabelboom met de rode, gele, zwarte en grijze draad aan de linker connector aan.  
Sluit het uiteinde van de kabelboom met de groene, blauwe en grijze draad aan de rechter connector aan.  
Bevestig de witte draad aan de voertuigmassa.
5. Sluit de negatieve klem aan op de accu.  
Controleer de elektrische functies met de aanhanger aangesloten.  
Monteer alle gedemonteerde onderdelen.

**ELECTRONICS**


EINBAUANLEITUNG ELEKTROSATZ ANHÄNGERVORRICHTUNG MIT 12-N STECKDOSE II.  
DIN/ISO NORM 1724

PEUGEOT 306 FACELIFT HATCHBACK 3/5 03/97-

Bestell Nr.: PEU-032-B

- Das Minuskabel der Batterie entfernen.  
Die Verkleidung im Kofferraum herausnehmen.  
Den Zugang zu den beiden Heckleuchtensätzen freimachen.
- In dem Bodem des Kofferraumes, auf der rechten Seite, in der Nähe der Heckschlußleuchte, befindet sich einen Gummistopf.  
Ein 13 mm Loch in diesem Gummistopf bohren.  
Die Kabeltülle im Loch befestigen.
- Der Kabelbaum wird im Kofferraum ausgebreitet.  
Das 8-polige Ende des Kabelbaumes durch den Gummistopfen ziehen und zur Steckdose führen.  
**Achtung: Hitze des Auspuffes!**  
Die Abdeckplatte über die Kabelende schieben.  
Den Kontaktträger aus der Steckdose herausnehmen und die einzelnen Kabel wie folgt anschließen:

<u>Anhänger Beleuchtung:</u>	<u>Kontakt Nr.:</u>	<u>Kabelfarbe:</u>
Blinker links	1 (L)	gelb
Nebelschlußleuchte	2 (54-G)	blau
Masse	3 (31)	weiß 2,5 mm <sup>2</sup>
Blinker rechts	4 (R)	grün
Schlußleuchte rechts	5 (58-R)	braun
Bremsleuchten	6 (54)	rot
Schlußleuchte links	7 (58-L)	schwarz
Nebelschlußleuchte	8 (58-b)	grau

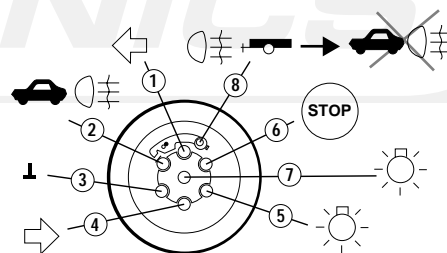

Montieren Sie die Steckdose auf die Steckdoseplatte

- Die anderen Ende des Kabelbaumes werden wie folgt angeschlossen:  
Bei den beiden Heckleuchtensätzen befinden sich Steckverbinder.  
Diese zwei Steckverbinder abziehen.  
Das Ende des Kabelbaumes mit dem roten, gelben, schwarzen und grauen Kabel an dem linken Steckverbinder anschließen  
Das Ende des Kabelbaumes mit dem grüne, blauen, braunen und grauen Kabel an dem rechten Steckverbinder anschließen.  
Das weiße Massekabel an der Fahrzeugmasse befestigen
- Die Batterie wieder anschließen und sämtliche Fahrzeugfunktionen mit angeschlossenem Anhänger überprüfen.  
Die abmontierten Teile und die entfernten Verkleidungen wieder montieren und befestigen.

**ELECTRONICS**

FITTING INSTRUCTIONS ELECTRIC WIRINGKIT TOWBAR WITH 12-N SOCKET UP TO DIN/ISO NORM 1724


PEUGEOT 306 FACELIFT HATCHBACK 3/5 03/97-

Partno.: PEU-032-B

1. Remove the battery earth cable.  
Open the entrance to the rearlight units.
2. In the bottom of the the boot , on the right side, near the right taillight, there is a rubber grommet.  
Drill a 13 mm hole in the rubber grommet.  
Fit the rubber grommet in the hole.
3. Lead the wiringharness in the boot and lead the 8-pole end through the hole to the socket.  
Watch out for heat!  
Pull the coverplate over the harness.

Remove the contactholder from the socket and fit the wires as follows:

<u>Trailer lighting:</u>	<u>Pin No.:</u>	<u>Wire colour:</u>
Left turn signal	1 (L)	yellow
Rearfoglight	2 (54-G)	blue
Earth	3 (31)	white 2,5 mm2
Right turn signal	4 (R)	green
Right taillight	5 (58-R)	brown
Brakelights	6 (54)	red
Left taillight	7 (58-L)	black
Rearfoglight	8 (58-b)	grey

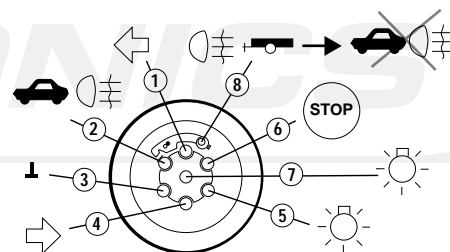

Mount the socket to the socket plate.

4. On both rearlightunits a connector is located.  
Disconnect these two connectors.  
Connect the wiringharness end with the red, yellow, black and grey wires corresponding with those connectors on the left side.  
Connect the wiringharness end with the green, blue, brown and grey wires corresponding with those connectors on the right side.  
Fit the white wire to the earth chassis.
5. Reconnect the battery and check all electric functions, with the trailer/caravan connected.  
Reinstall the disassembled parts.

**ELECTRONICS**

INSTRUCTION DE MONTAGE DU FAISCEAU ELECTRIQUE POUR CROCHET D'ATTELAGE  
CONFORME A LA NORME DIN/ISO 1724PRISE 12-N


PEUGEOT 306 FACELIFT HATCHBACK 3/5 03/97-

Reference: PEU-032-B

1. Débranchez la cosse négative de la batterie.  
Dégagez l'accès jusqu'aux feux arrières.
2. Au fond du coffre, sur le côté droit, au niveau du feu arrière droit se trouve un capuchon de caoutchouc.  
Percez un trou de 13 mm dans ce capuchon.  
Placez le passe-fils dans le trou.
3. Menez le faisceau électrique dans le coffre et menez la terminaison 8 pôles via le passe-fils jusqu'à la prise.  
Attention à la chaleur dégagée par les gaz d'échappement!!  
Poussez la protection sur le faisceau.

Faites sortir les fiches de contact du socle de la prise et connectez les fils comme indiqué ci-dessous:

Fonctions de la remorque:	Contact No.:	Couleur de fil:
Clignotant gauche	1 (L)	jaune
Feu de brouillard	2 (54-G)	bleu
Masse	3 (31)	blanc 2,5 mm <sup>2</sup>
Clignotant droit	4 (R)	vert
Feu arrière droit	5 (58-R)	marron
Feux de stop	6 (54)	rouge
Feu arrière gauche	7 (58-L)	noir
Feu de brouillard	8 (58-b)	gris

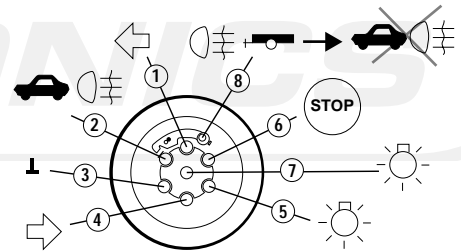

Mount the socket to the socket plate.

4. Au niveau de feux arrières se trouvent des connecteurs.  
Débranchez les connecteurs.  
Connectez la terminaison ayant des fils de couleur rouge, jaune, noire et grise aux connecteurs du côté gauche.  
Connectez la terminaison ayant des fils de couleur verte, marron, bleue et grise aux connecteurs du côté droit.  
Branchez le fil blanc à la masse.
5. Reconnectez la batterie et contrôlez les fonctions électriques avec la remorque/caravane accouplée.  
Remontez les pièces démontées.

**ELECTRONICS**