




Montage-handleiding elektrokabelset voor
trekhaak met 12-N contactdoos
vlg. DIN/ISO norm 1724


Fitting instructions electric wiringkit
towbar with 12-N socket up to
DIN/ISO norm 1724

Einbauanleitung Elektrosatz
Anhängervorrichtung mit 12-N Steckdose
lt. DIN/ISO Norm 1724

Instructions de montage du faisceau
électrique pour crochet d'attelage
conforme à la norme DIN/ISO 1724
prise 12-N

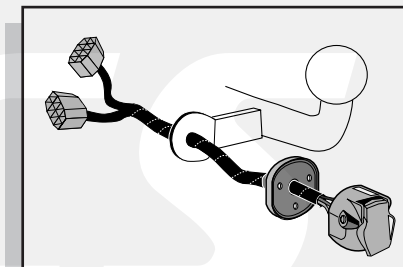


MAZDA 323 P Hatchback 1997- 3 Doors
Chassis no. 500.000-

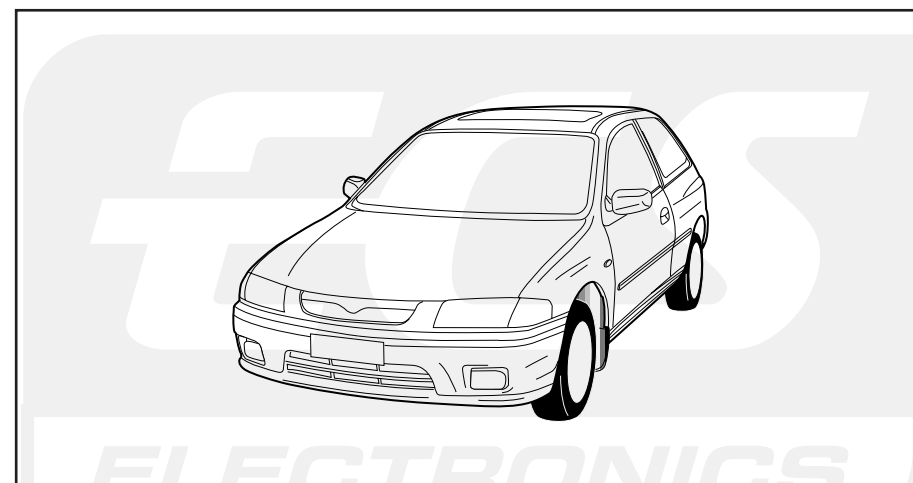

Bestel Nr.: MAZ-045-B



10

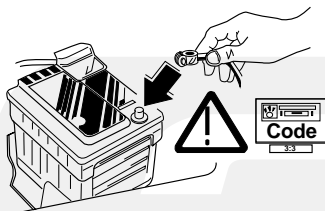


11

! FUNKTIONEN KONTROLIEREN !
! CONTRÔLER LES FONCTIONS !
! CONTROLEER FUNCTIES !
! CHECK FUNCTIONS !


1

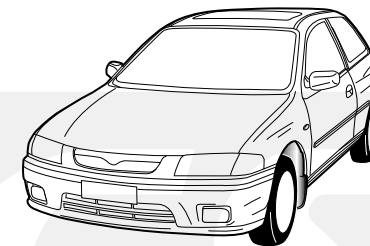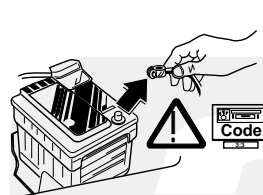


12

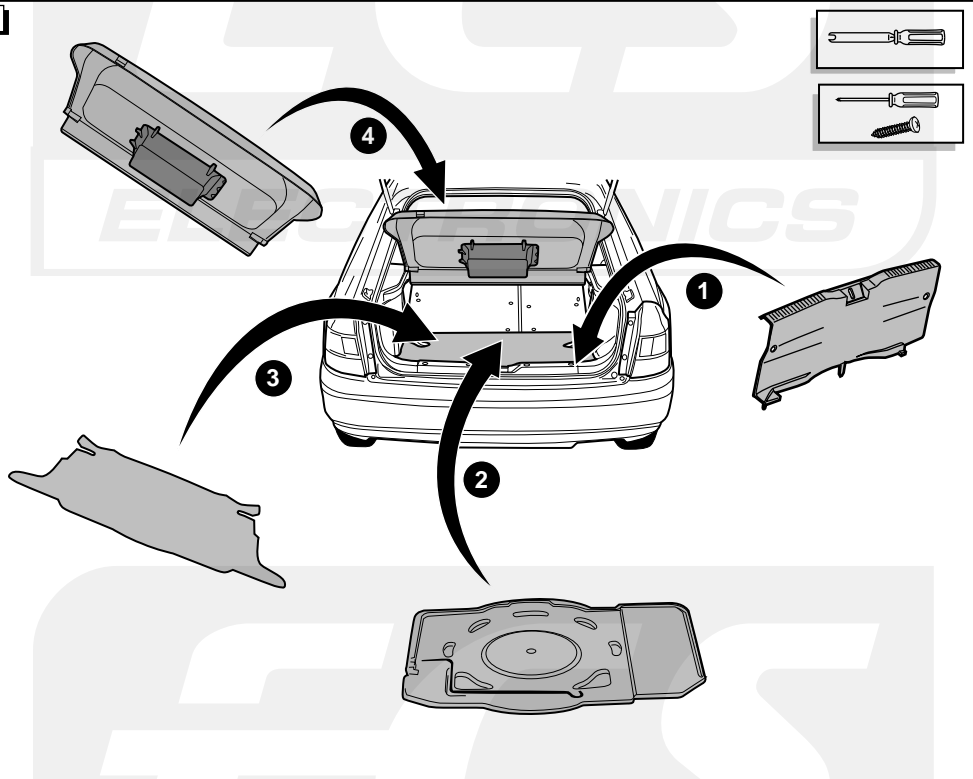


2

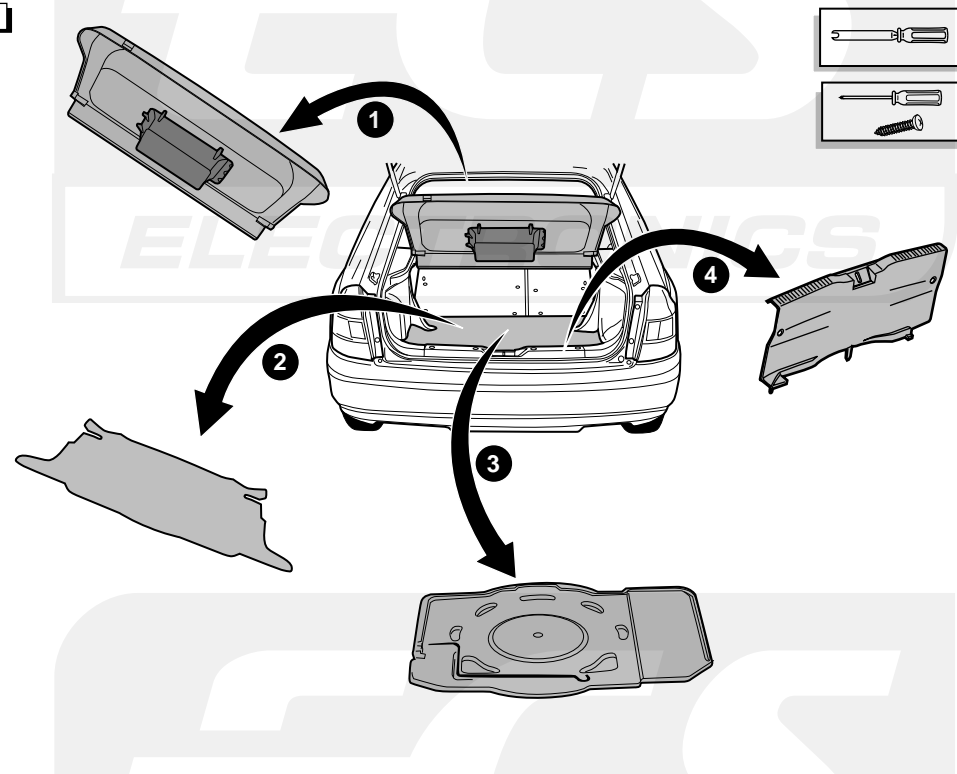

3

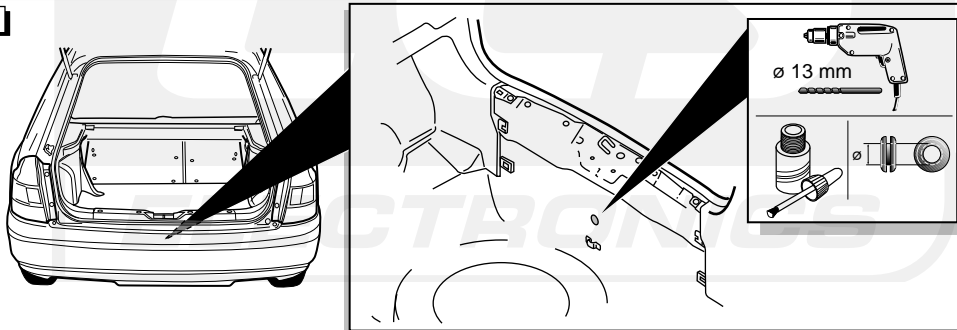

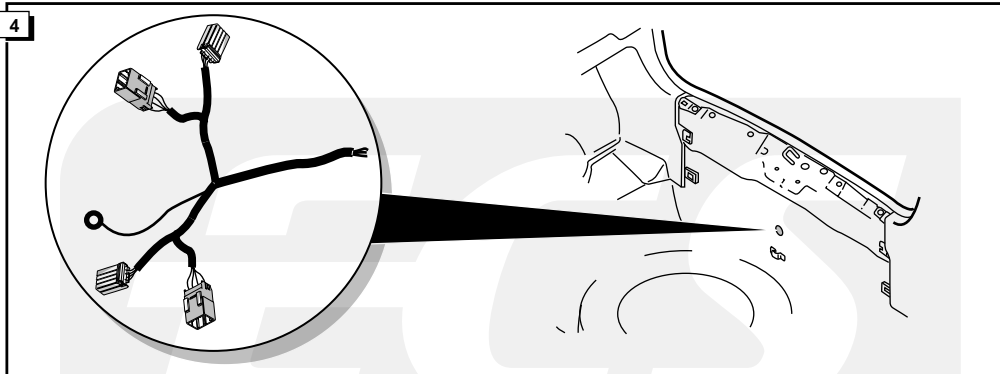

5

	(D)	(FR)	(GB)	(NL)
1 = L	GELB	JAUNE	YELLOW	GEEL
2 = 54-G	BLAU	BLEU	BLUE	BLAUW
3 = 31	WEIß	BLANC	WHITE	WIT
4 = R	GRÜN	VERT	GREEN	GROEN
5 = 58-R	BRAUN	MARRON	BROWN	BRUIN
6 = 54	ROT	ROUGE	RED	ROOD
7 = 58-L	SCHWARZ	NOIR	BLACK	ZWART
8 = 58-B	GRAU	GRIS	GREY	GRIJS

1 BLINKER LINKS
CLIGNOTANT GAUCHE
L.H. INDICATOR
KNIPPERLICHT LINKS

2 BREMSLEUCHE
FEUX DE STOP
BRAKELIGHTS
REMLICHTEN

3 MASSE
MASSE
EARTH
MASSA

4 BLINKER RECHTS
CLIGNOTANT DROIT
R.H. INDICATOR
KNIPPERLICHT RECHTS

5 SCHLUSBLEUCHE LINKS
FEU ARRIERE GAUCHE
L.H. REARLIGHT
ACHTERLICHT LINKS

6 STOP

7 SCHLUSBLEUCHE RECHTS
FEU ARRIERE DROIT
R.H. REARLIGHT
ACHTERLICHT RECHTS

8

3

2

