



Fig. 1: Fixação com fecho tipo baioneta



Fig. 2: Fixação com fecho de plástico

Os cabos de controle com mecanismo de reposicionamento automático são fixos com um fecho tipo baioneta (Fig. 1) ou um aro de plástico branco (Fig. 2).

Cabo de controle com fecho tipo baioneta

1. Montar o cabo de controle.
2. Soltar a fixação (fecho tipo baioneta).
3. Remover a fixação (fecho tipo baioneta).

→ O cabo de controle é automaticamente reposicionado após o acionamento do pedal da embreagem.



Fig. 3: Fixação solta

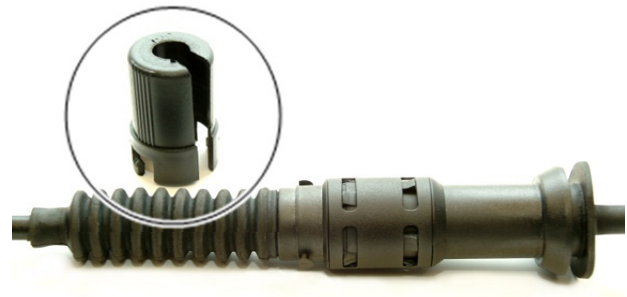


Fig. 4: Fixação removida

Cabo de controle com aro de plástico

1. Montar o cabo de controle.
2. Soltar a fixação (aro de plástico).
3. Remover a fixação (aro de plástico).

→ O cabo de controle é automaticamente reposicionado após o acionamento do pedal da embreagem.



Fig. 5: Fixação solta



www.zf.com/serviceinformation