



# VKN 350 / VKN 351

Boletín técnico - Marzo 2011

VKN 350  
VKN 351




Todos



## RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

En función del número de referencia de la polea libre del alternador (FAP) y la aplicación, es posible sustituir la unidad de FAP en el vehículo o extraerla con el alternador y colocarla sobre una superficie adecuada (por ejemplo, una mesa de trabajo).


Las herramientas para las poleas libres de alternador (FAP) de SKF necesarias para llevar a cabo esta reparación son VKN 350 o VKN 351 (véase la última página para conocer las distintas aplicaciones), que son aptas para el 100% de las FAP disponibles actualmente en el mercado.

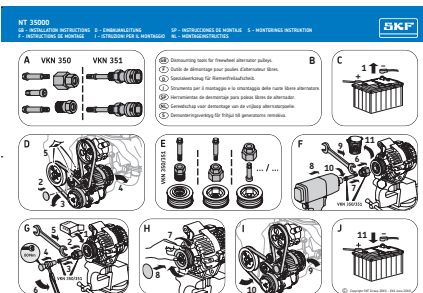

To ensure a safe and professional repair - the FAP Mounting Instructions are contained in each VKN 350/351 box and in addition to this, each FAP and VKMAF kit!



## RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

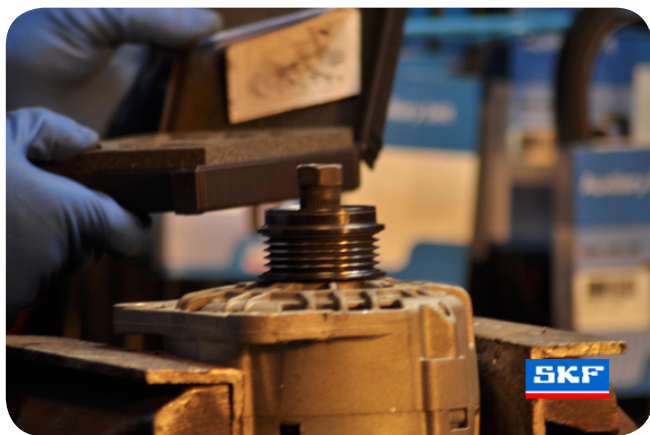




### Si es necesario extraer el alternador:

1. Desconecte la batería y extraiga la rueda delantera derecha o el panel delantero para facilitar el acceso.
2. Extraiga la correa auxiliar, el tensor y la polea tensora.
3. Extraiga los conectores eléctricos y el alternador. Coloque el alternador sobre una superficie adecuada (por ejemplo, una mesa de trabajo).
4. Retire la tapa de plástico de la FAP (si está equipada con ello).
5. Coloque el accesorio adecuado del kit VKN 350 o 351 en la rosca de la FAP.
6. Con una llave de impacto, extraiga la antigua unidad de FAP utilizando el accesorio y la tuerca adecuados del kit VKN 350 o 351.
7. Instale la nueva unidad FAP y las herramientas correspondientes del kit VKN 350 o 351.
8. Inmovilice el eje del alternador con los accesorios, tuercas o herramientas de bloqueo adecuados.
9. Apriete la unidad de FAP con una llave dinamométrica a un par de apriete de 80 Nm.
10. Instale de nuevo la tapa de plástico (si está equipada con ello), de lo contrario, podrían producirse daños prematuros debido a los contaminantes o a los cuerpos extraños que pudieran entrar en la unidad de FAP y dañarla.
11. Vuelva a instalar el resto de componentes que ha extraído.



RPORAN EN TODOS LOS KITS DE FAP Y VKMAF.

KIT SKF		KIT SKF		KIT SKF	
VKM 03100	VKN 350	VKM 03307	VKN 350	VKM 03824	VKN 350
VKM 03101	VKN 350	VKM 03401	VKN 351	VKM 03825	VKN 350
VKM 03102	VKN 350	VKM 03403	VKN 350	VKM 03826	VKN 350
VKM 03103	VKN 350	VKM 03405	VKN 350	VKM 03827	VKN 350
VKM 03104	VKN 350	VKM 03406	VKN 351	VKM 03828	VKN 350
VKM 03105	VKN 350	VKM 03408	VKN 350	VKM 03829	VKN 350
VKM 03106	VKN 350	VKM 03503	VKN 350	VKM 03830	VKN 351
VKM 03107	VKN 350	VKM 03504	VKN 350	VKM 03850	VKN 350
VKM 03109	VKN 350	VKM 03505	VKN 350	VKM 03870	VKN 350
VKM 03110	VKN 350	VKM 03507	VKN 350	VKM 03871	VKN 350
VKM 03111	VKN 350	VKM 03508	VKN 350	VKM 06403	VKN 350
VKM 03112	VKN 350	VKM 03509	VKN 350	VKMAF 31000-1	VKN 350
VKM 03113	VKN 350	VKM 03600	VKN 350	VKMAF 31000-3	VKN 350
VKM 03114	VKN 350	VKM 03601	VKN 350	VKMAF 31014-1	VKN 350
VKM 03115	VKN 350	VKM 03602	VKN 350	VKMAF 31014-2	VKN 350
VKM 03116	VKN 350	VKM 03603	VKN 350	VKMAF 36032	VKN 350
VKM 03117	VKN 350	VKM 03604	VKN 350	VKMAF 36033	VKN 350
VKM 03118	VKN 350	VKM 03605	VKN 350	VKMAF 36035	VKN 350
VKM 03119	VKN 350	VKM 03607	VKN 350	VKMAF 36069	VKN 350
VKM 03120	VKN 350	VKM 03608	VKN 350	VKMAF 36076	VKN 350
VKM 03200	VKN 350	VKM 03609	VKN 350	VKMAF 36819	VKN 350
VKM 03201	VKN 350	VKM 03611	VKN 350		
VKM 03202	VKN 350	VKM 03612	VKN 350		
VKM 03203	VKN 350	VKM 03650	VKN 350		
VKM 03204	VKN 350	VKM 03651	VKN 350		
VKM 03205	VKN 350	VKM 03652	VKN 350		
VKM 03206	VKN 350	VKM 03814	VKN 350		
VKM 03300	VKN 350	VKM 03815	VKN 350		
VKM 03301	VKN 350	VKM 03819	VKN 350		
VKM 03302	VKN 350	VKM 03820	VKN 350		
VKM 03303	VKN 350	VKM 03821	VKN 350		
VKM 03305	VKN 350	VKM 03823	VKN 350		

© SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

© Grupo SKF 2011  
 Los contenidos de esta publicación son propiedad del editor y no pueden reproducirse ni parcial ni totalmente a menos que se disponga de permiso por escrito para ello.  
 Se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la precisión de la información contenida en esta publicación, por lo que no se aceptará ninguna responsabilidad por pérdidas o daños directos, indirectos o derivados del uso de la información contenida en este documento.

