


## SWAG 10 92 2688

Apto para:  
Mercedes-Benz C-Class (W202)

N.º de comp. 202 820 23 08

SWAG®

ES

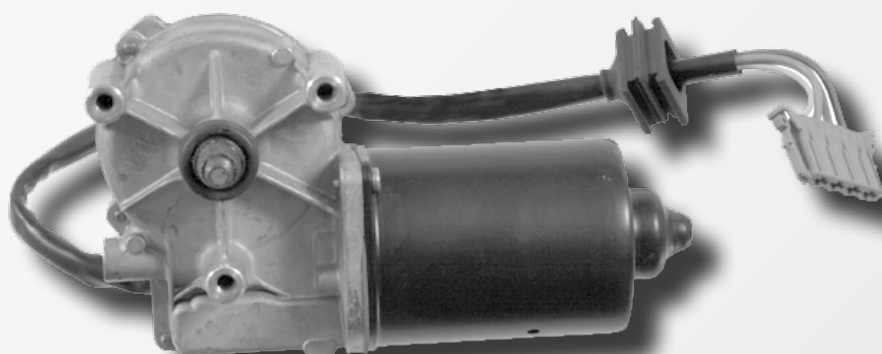

## Motor de limpiaparabrisas

### Problema



Cuando está en marcha, el motor del limpiaparabrisas hace ruido, se interrumpe o se estropea completamente.

### Causa

El motor de limpiaparabrisas pone en movimiento el varillaje y el mecanismo de elevación para accionar el brazo del limpiaparabrisas (véanse fotografías 1 y 2). Por influencia externa, el movimiento de estos componentes puede obstaculizarse. La rueda dentada del motor es de plástico y puede dañarse fácilmente (véanse fotografías 3 y 4). Si hay algún fallo en la rueda dentada de plástico, la rueda helicoidal deja de accionar completamente la rueda dentada. Como consecuencia, el limpiaparabrisas no funciona correctamente, hace ruido y/o deja de funcionar completamente.

### Solución

SWAG recomienda comprobar la capacidad de movimiento del varillaje y del mecanismo de elevación antes de montar el motor de limpiaparabrisas SWAG 10 92 2688. Esto puede impedir el fallo prematuro del motor de limpiaparabrisas.

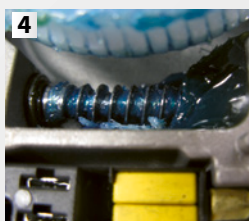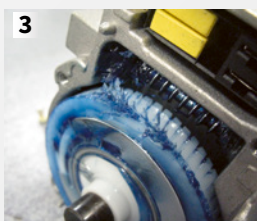

Para más información técnica visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)