


SWAG 10 92 2688

подходит для:
Mercedes-Benz C-Class (W202)

Ср. № 202 820 23 08

SWAG®

RU

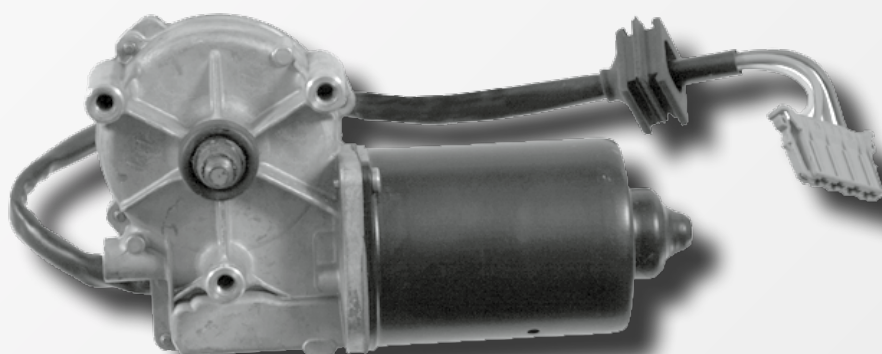

Моторчик стеклоочистителя

Проблема

Во время эксплуатации моторчик стеклоочистителя может вызывать шумы, работать с прерываниями или вовсе не работать.

Причина

Моторчик приводит в движение рычаг стеклоочистителя с помощью системы тяг и подъемного механизма (рис. 1 и 2). Из-за влияния окружающей среды эти компоненты могут затруднительно двигаться. Шестерня моторчика сделана из пластмассы и может быть легко повреждена (рис. 3 и 4).

Если пластиковая шестерня испорчена, тогда червячный механизм касается шестерни не в полной мере. Это приводит к тому, что стеклоочиститель работает некорректно, вызывает шумы и/или совсем не работает.

Решение

Перед тем, как устанавливать моторчик стеклоочистителя SWAG 10 92 2688, SWAG рекомендует проверить систему тяг и подъемный механизм на легкость хода. Это может предотвратить преждевременный выход из строя моторчика.

Больше технической информации Вы можете найти в он-лайн каталоге:
partsfinder.bilsteingroup.com

