




HYUNDAI TRAJET (Type FO)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Dégagez les 2 arrêteurs (2) des flancs et également l'arrêteur du fond (3), qui est en fait un élastique. Basculer la boîte vers le bas.

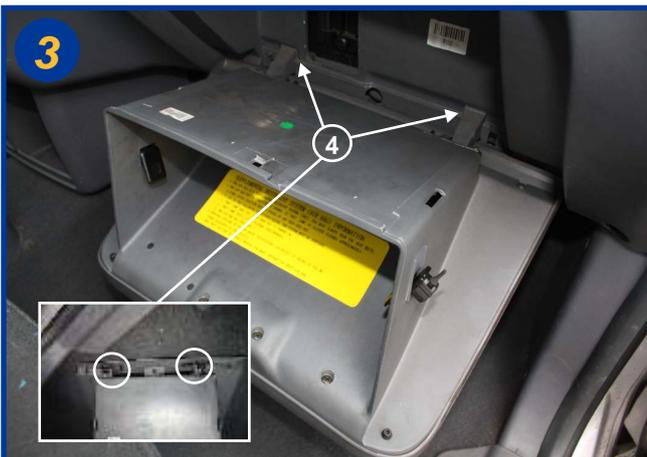


Retirer les 2 goupilles plastiques (4) voir détail dans l'encadré et extraire le tiroir dans sa totalité.



Dégrafer ensuite le carter (5) rigide situé sous la boîte à gants en tirant fortement à gauche (voir flèche). Extraire le carter (voir encadré).



HYUNDAI TRAJET (Type FO)

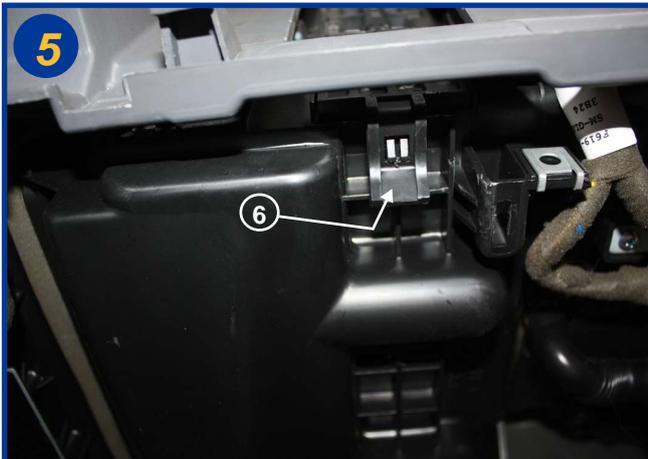

Tirez sur la patte de fermeture du boîtier filtrant (6) pour désengager le couvercle.



Faire descendre le couvercle dans le sens de la flèche et le retirer totalement.



L'élément filtrant usagé est alors visible, tirez sur sa poignée (7) et le faire coulisser en dehors de son logement.



Procéder à son remplacement en mettant un élément neuf après avoir nettoyé le logement du filtre. Le remontage s'effectue dans le sens inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes

2/2